

目 录


1 概述.....	1-1
1.1 外观与尾线介绍.....	1-1
1.1.1 外观展示.....	1-1
1.1.2 尾线介绍.....	1-2
1.1.3 尾线接口说明.....	1-3
1.2 安装流程图.....	1-4

1 概述

1.1 外观与尾线介绍

1.1.1 外观展示

图1-1 典型半球摄像机外观示意图

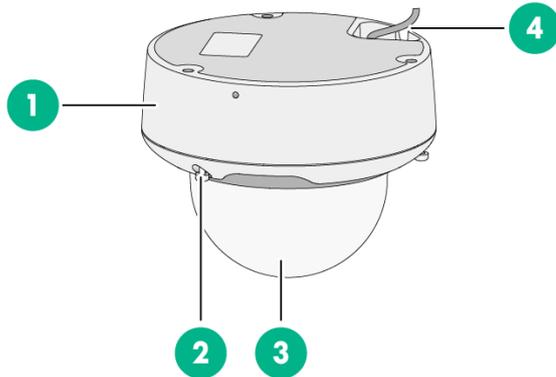

1. 半球基座	2. 固定螺钉
3. 半球护罩	4. 尾线出口

1.1.3 尾线接口说明

表1-1 尾线接口说明

名称	描述	功能
视频输出接口	VIDEO	输出模拟视频信号，可接TV监视器观看模拟信号视频
电源接口	DC12V IN	输入12V DC，使用时请务必按照设备标签说明对设备供电
	DC12V OUT	<ul style="list-style-type: none">输出 12V DC，使用时请务必按照设备标签说明对设备供电对接负载功耗大于 2W 的设备，可能设备无法正常运行或者导致摄像机重启，请用户确保负载功耗低于 2W
	AC 24V	输入24V AC，使用时请务必按照设备标签说明对设备供电
报警输入接口	ALARM-IN	报警输入是根据客户需求外接传感器等检测设备，给摄像机提供报警信号，可通过网口将报警信息送出
报警输出接口	ALARM-OUT	报警输出接口，输出报警信号给报警设备
报警输出公共接口	ALARM-COM	可以连接报警设备，也可以接地
接地端	GND	信号接地端，电路中零电位参考点
RS485接口	RS485	RS485接口，可以控制外部云台等设备
音频输出接口	AUDIO-OUT	输出音频信号，提供给耳机等无源设备
音频输入接口	AUDIO-IN	输入音频信号，接收拾音器输入
网络接口	LAN	连接标准以太网线

1.2 安装流程图

图1-3 摄像机安装流程图

