

# UNISINSIGHT

## IPC1X\_C24\_F01A00\_00000000-

## R32026SP13 版本说明书

产品代码	交付件 (报价件对外中文描述)
IPC1220-IS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC1220-IS 200 万红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC1220-IS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC1220-IS 200 万红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC1230-IS@MI1-F0280	UNISINSIGHT IPC1230-IS 200 万红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280
IPC1230-IS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC1230-IS 200 万红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360
IPC1230-IS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC1230-IS 200 万红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。  
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，  
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



# 目 录

1 版本信息.....	3
1.1 版本号.....	3
1.2 历史版本信息.....	3
1.3 版本配套表.....	3
1.4 版本升级注意事项.....	3
2 软件特性变更说明.....	4
3 操作方式变更说明.....	4
4 版本使用限制及注意事项.....	4
5 存在问题与规避措施.....	4
6 版本解决问题列表.....	4
7 相关资料.....	4
7.1 相关资料清单.....	4
7.2 资料获取方式.....	4
8 技术支持.....	5
附录 A 版本升级操作指导 .....	6

本文介绍了 R32026SP13 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32026SP13 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“无；  
相关资料”中的文档一起配合使用。

## 1 版本信息

### 1.1 版本号

外部版本号：R32026SP13

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

### 1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R32026SP13	R32026SP11	2023-05-18	正式版本	优化宽动态过曝
R32026SP11	A32026SP07	2023-3-29	正式版本	
A32026SP07	首次发布	2023-02-1	试制版本	无

### 1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3024-VMS	VMS-1.1.26(R)
EC200系列	E02002SP15
NVR2016	E02002SP35
搜索工具	BTC-1. 2. 3 (R)

### 1.4 版本升级注意事项

无；

## 2 软件特性变更说明

R32026SP11:

- 1、 onvif和国标28181互斥
- 2、 设备没有日志和抓包功能

## 3 操作方式变更说明

无;

## 4 版本使用限制及注意事项

无;

## 5 存在问题与规避措施

D202302200004

- 问题现象: 视频质量诊断-遮挡检测事件触发后, 取消遮挡, 报警消息还是继续 10s 上报一次, 取消启用遮挡检测, 才能停止上报
- 产生条件: 启用遮挡检测并触发
- 规避措施: 降低灵敏度

D202302200040

- 问题现象: OSD 国标模式及其他模式, 少数民族语言只支持类英文语言(如满语、壮语), 不支持藏语、维吾尔族语言及蒙古文字
- 产生条件: OSD 使用藏语、维吾尔族语言及蒙古文字
- 规避措施: 暂无规避措施

## 6 版本解决问题列表

无;

## 7 相关资料

### 7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品\_用户 FAQ

### 7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

## 8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：[www.unisinsight.com](http://www.unisinsight.com)

## 附录 A 版本升级操作指导


- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：

图1 web 页面

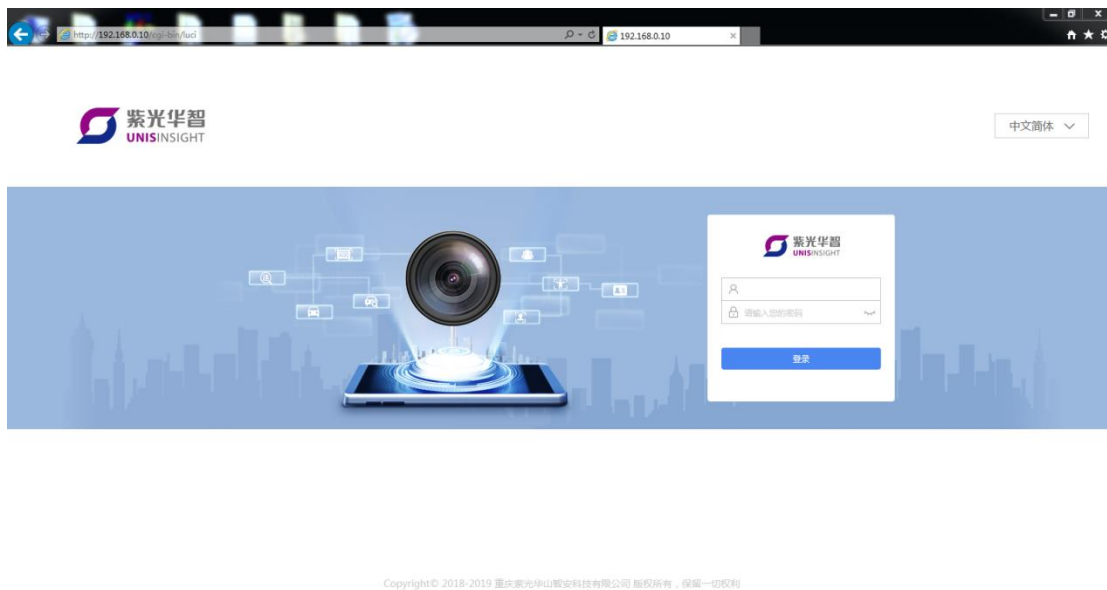


- (2) 输入账号密码进行登录；  
发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

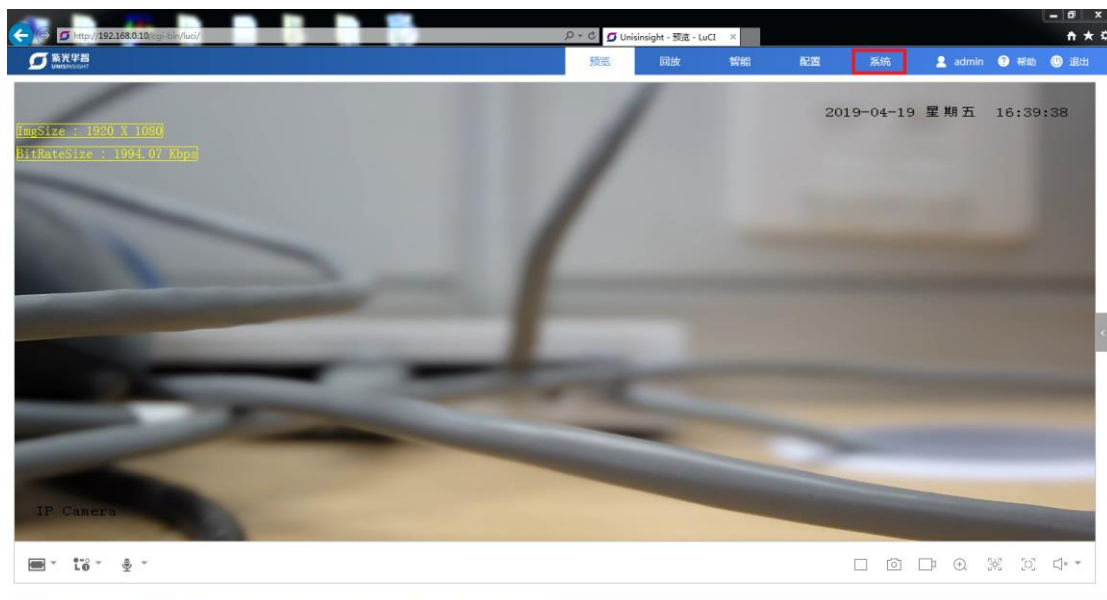


(3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

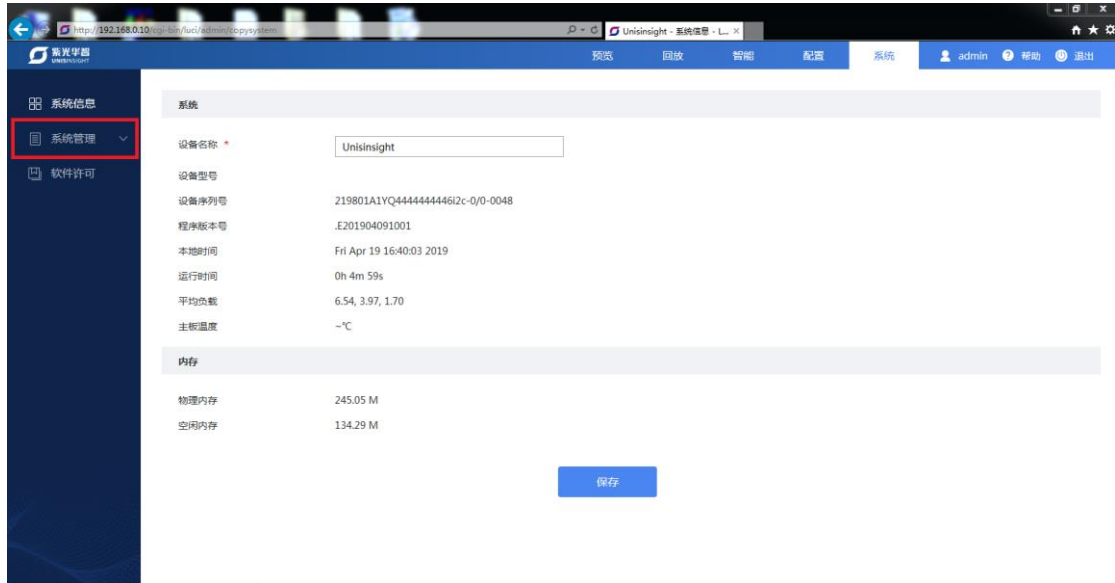


(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

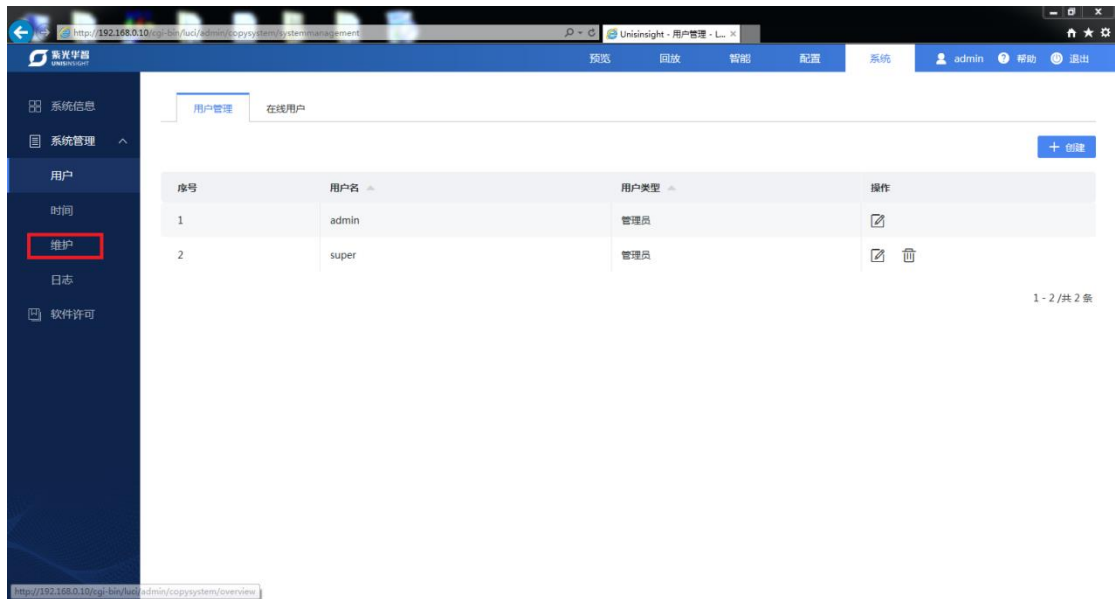


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

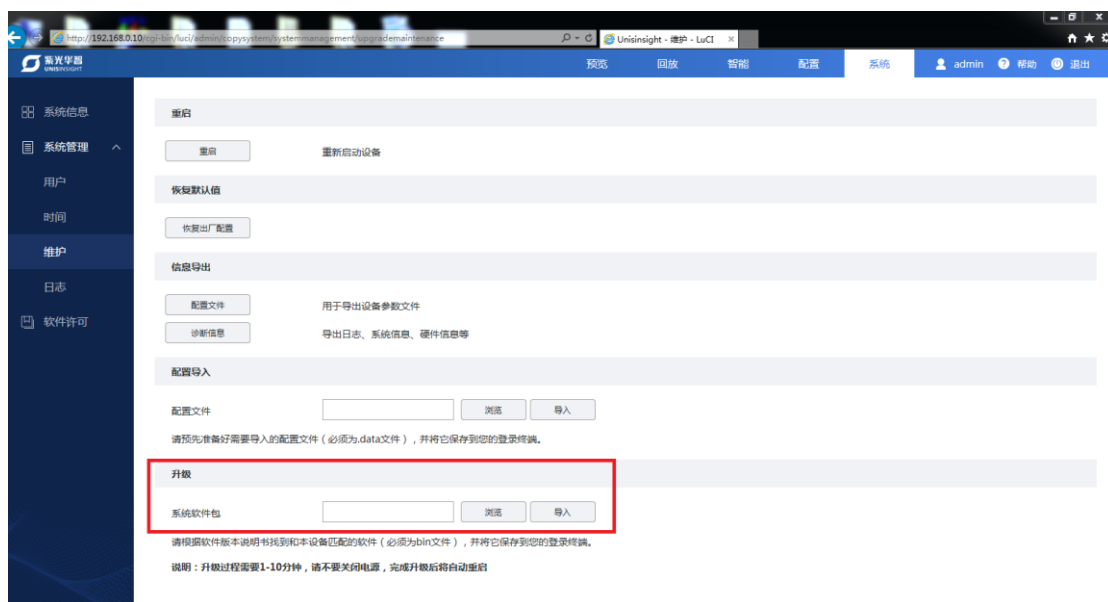

(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

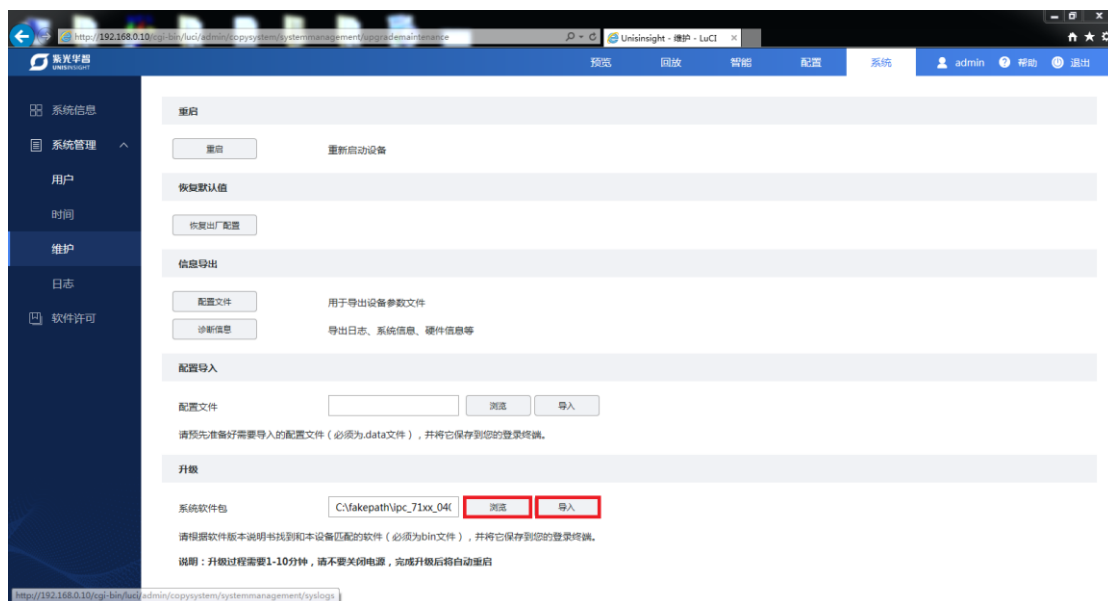

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！



图7 升级跳转页面

