

UNISINSIGHT

IPC5X_4X_B32_F04A00_000000D8-R32009

SP10 版本说明书

产品代码	交付件（报价件对外中文描述）
IPC5532-IZ@I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC5532-IZ 500 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC4532-IZ@I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC4532-IZ 500 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC5522-I@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5522-I@MI2-Z0624	UNISINSIGHT IPC5522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z0624
IPC4522-I@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC4522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812

Copyright © 2022 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

- 1 版本信息..... 3
 - 1.1 版本号.....3
 - 1.2 历史版本信息.....3
 - 1.3 版本配套表.....3
 - 1.4 版本升级注意事项.....4
- 2 软件特性变更说明..... 4
- 3 操作方式变更说明..... 4
- 4 版本使用限制及注意事项..... 4
- 5 存在问题与规避措施..... 4
- 6 解决问题列表..... 4
- 7 相关资料..... 4
 - 7.1 相关资料清单.....4
 - 7.2 资料获取方式.....4
- 8 技术支持..... 4
- 附录 A 版本升级操作指导 5

本文介绍了 R32009SP10 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32009SP10 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“[相关资料](#)”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：IPC5X_4X_B32_F04A00_000000D8-R32009SP10

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R32009SP10	R31014SP01	2022-2-24	正式版本	无
R31014SP01	R31002SP15	2021-8-30	正式版本	无
R31002SP15	首次发布	2021-7-29	正式版本	无

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3024-VMS	E01013SP04
EC200系列	E02002SP15
NVR2016	E02001SP21
M2 NVR	3.2.3.99914
M1 NVR	DVRS_V9.11.0.20180626
搜索工具	BTC-V1.1.2(R)
华智远见APP	安卓1.4.2/IOS 1.4.4
华智远识视频管理软件	1.2.0 (R)

1.4 版本升级注意事项

- 无;

2 软件特性变更说明

- 4 系设备支持华智远见 app 上云功能;
- 4/5 系设备 AI 侦测算法增加支持辅助应用查看算法抓图功能

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

5 存在问题与规避措施

1.D202202190019

- 问题现象:【前端】【前后端合一】【D009SP10】【隐私遮蔽】图像开启镜像或者旋转后,设置隐私遮蔽后重启设备,隐私遮蔽位置会改变
- 问题产生条件:设置隐私遮蔽后重启设备;
- 规避措施:重启后重新设置隐私遮蔽区域

6 解决问题列表

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品_用户 FAQ

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话: 400-688-6363 (手机、固话均可拨打)

网址: www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：


图1 web 页面

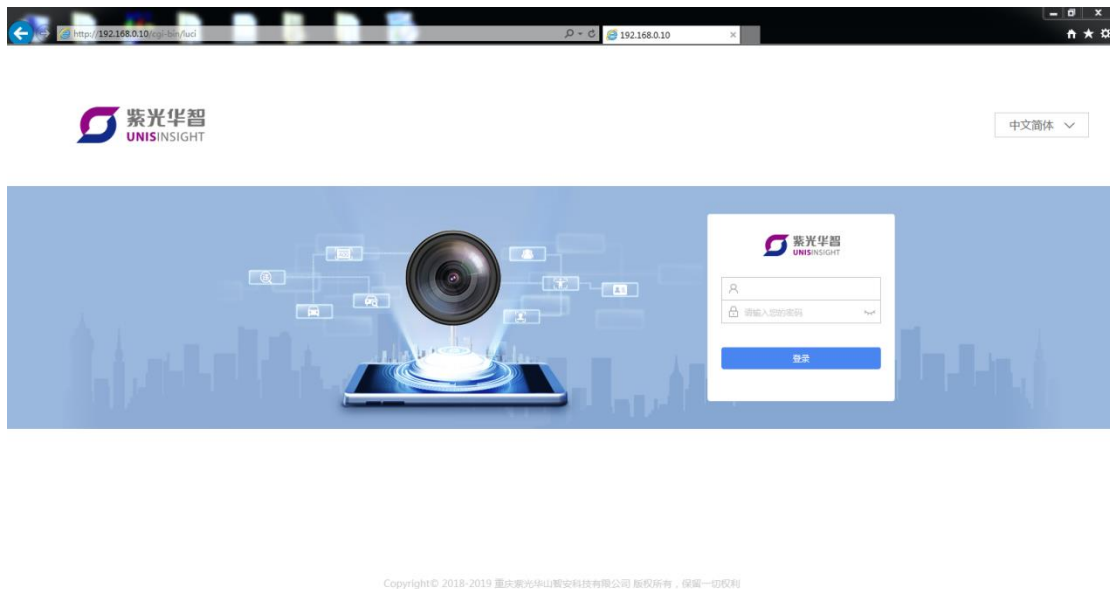

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

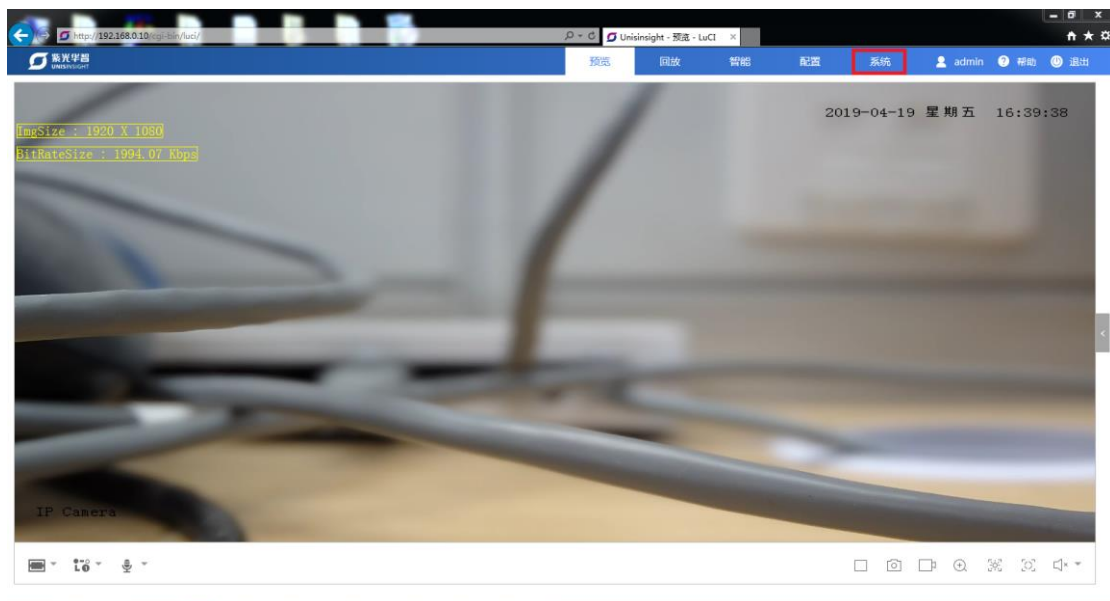


- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

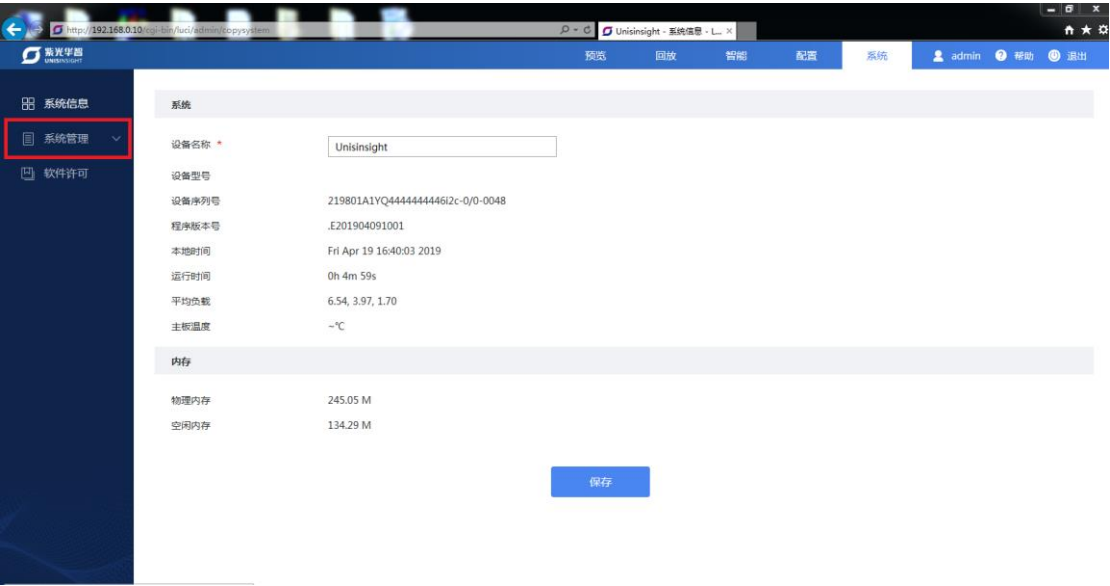


(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

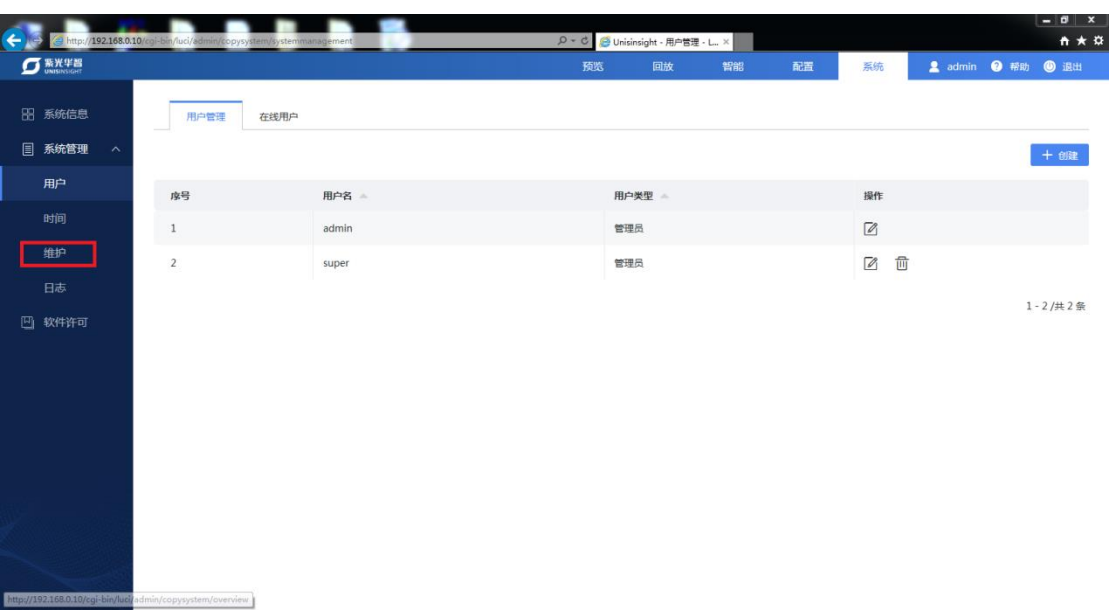


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

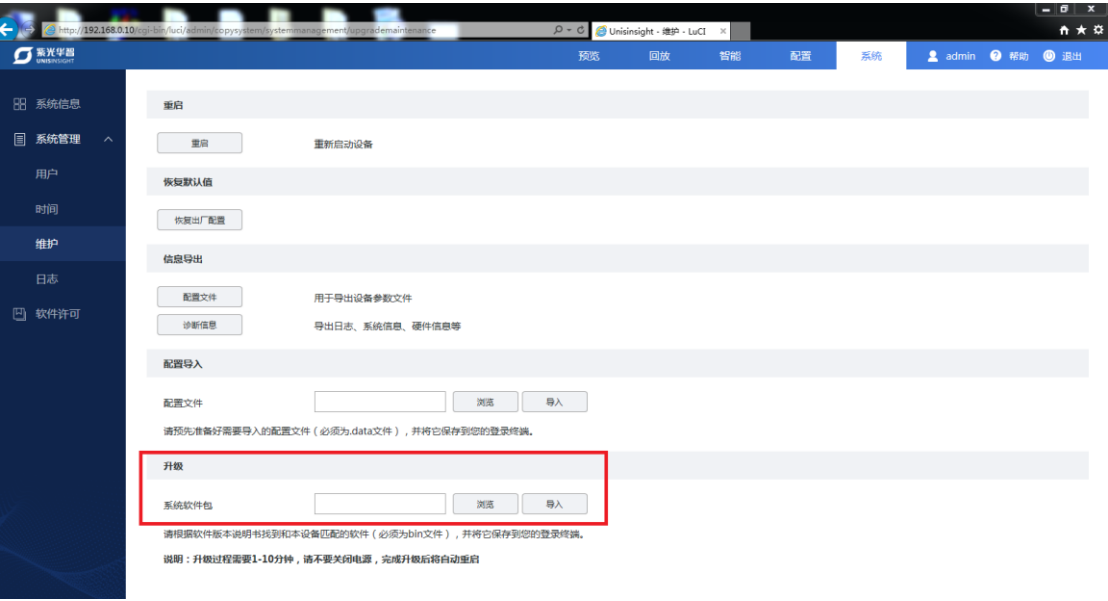

(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

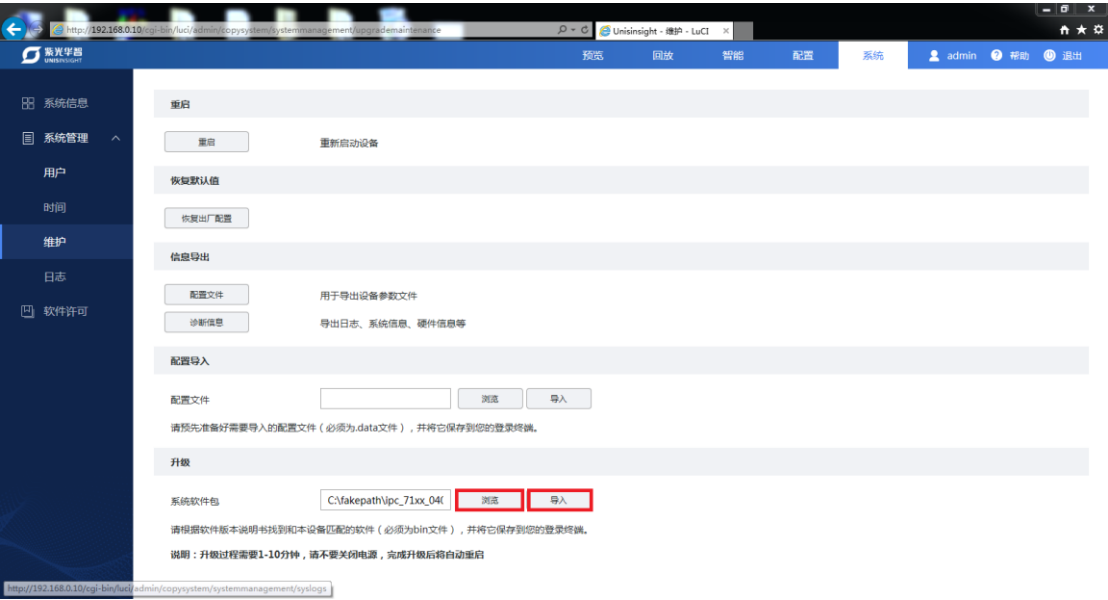

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

