

UNISINSIGHT IPC5X_4X_B32_F04A00_000000D8-R32026SP22

版本说明书

产品代码	交付件 (报价件对外中文描述)
IPC5532-IZ@I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC5532-IZ 500 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC4532-IZ@I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC4532-IZ 500 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC5522-I@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5522-I@MI2-Z0624	UNISINSIGHT IPC5522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z0624
IPC4522-I@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC4522-I 500 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

1 版本信息.....	3
1.1 版本号.....	3
1.2 历史版本信息.....	3
1.3 版本配套表.....	3
1.4 版本升级注意事项.....	4
2 软件特性变更说明.....	4
3 操作方式变更说明.....	4
4 版本使用限制及注意事项.....	4
5 存在问题与规避措施.....	4
6 解决问题列表.....	4
7 相关资料.....	4
7.1 相关资料清单.....	4
7.2 资料获取方式.....	4
8 技术支持.....	4
附录 A 版本升级操作指导	4

本文介绍了 R32026SP22 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32026SP22 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“[相关资料](#)”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：R32026SP22

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R32026SP22	R32026SP15	2023-10-31	正式版本	
R32026SP15	R32026SP09	2023-08-3	正式版本	
R32026SP09	R32009SP15	2023-02-22	正式版本	无
R32009SP15	R32009SP10	2022-06-16	正式版本	无
R32009SP10	R31014SP01	2022-02-24	正式版本	无
R31014SP01	R31002SP15	2021-08-30	正式版本	无
R31002SP15	首次发布	2021-07-29	正式版本	无

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3024-VMS	VMS-1. 1. 26 (R)
EC200系列	E02002SP15
NVR2016	E02002SP35
搜索工具	BCT-V1. 2. 3 (R)

产品系列	软件对外版本信息
华智远见APP	安卓1.4.2/IOS 1.4.4
华智远识视频管理软件	1.2.0 (R)

1.4 版本升级注意事项

- 无;

2 软件特性变更说明

2.1 新增新特性:事件标签

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

5 存在问题与规避措施

- 无相关机型问题;

6 解决问题列表

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品_用户 FAQ

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话: 400-688-6363 (手机、固话均可拨打)

网址: www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：


图1 web 页面

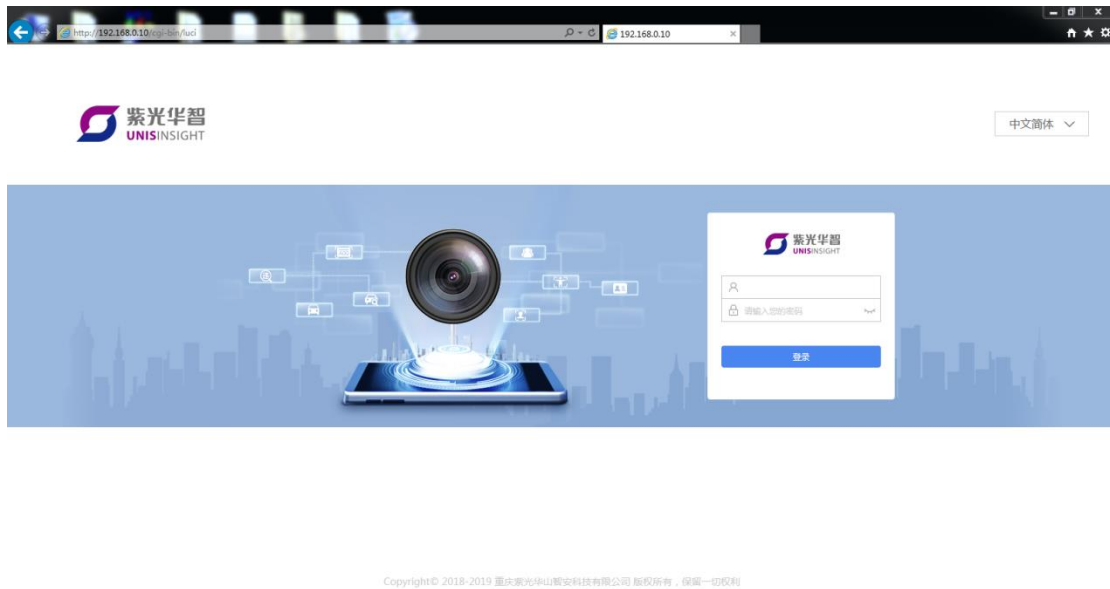

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

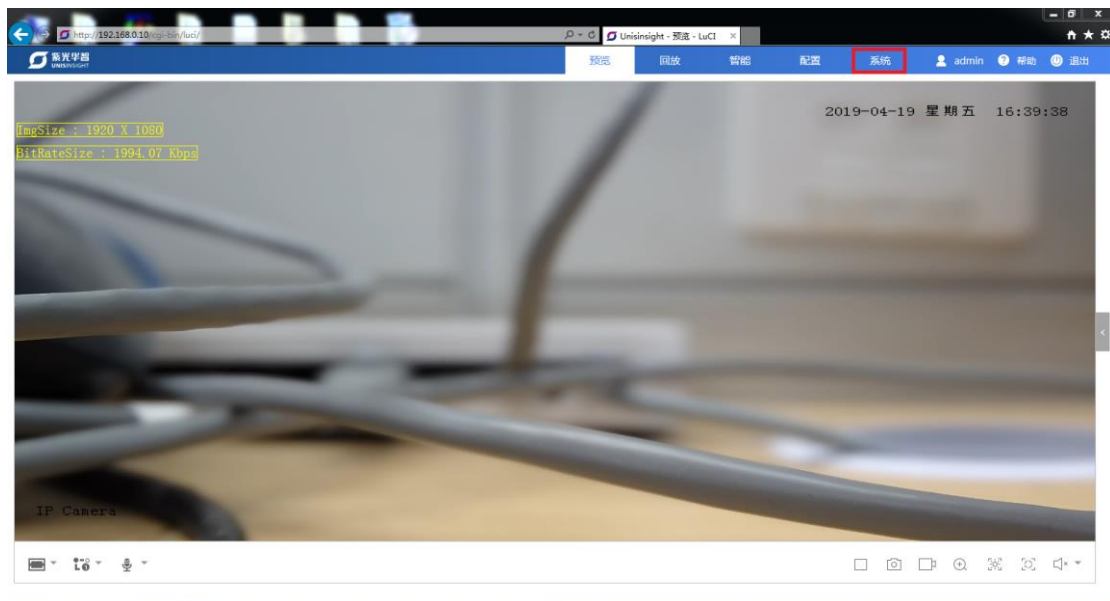


- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

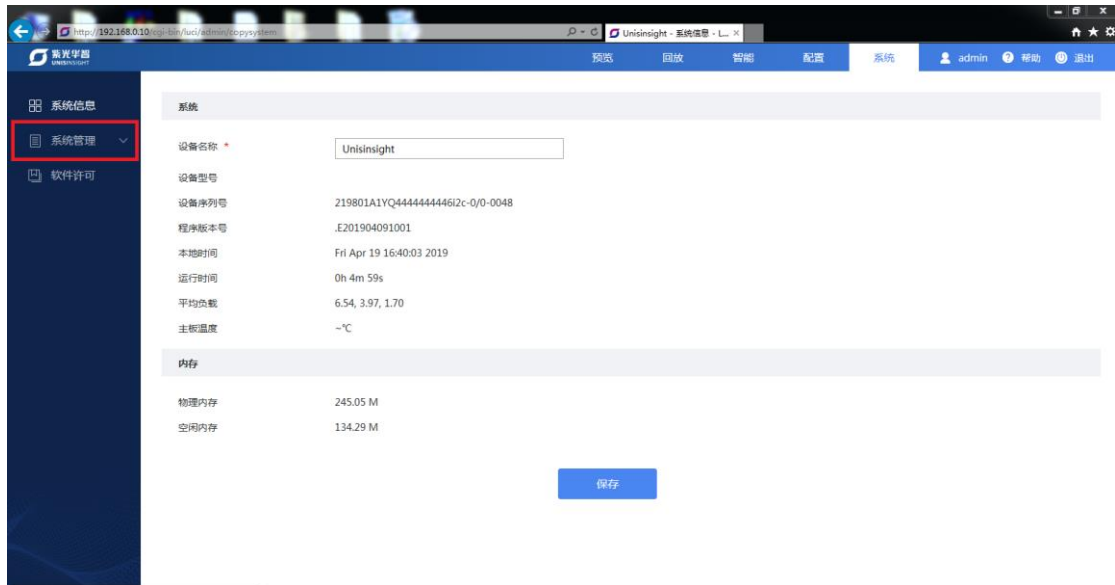


(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

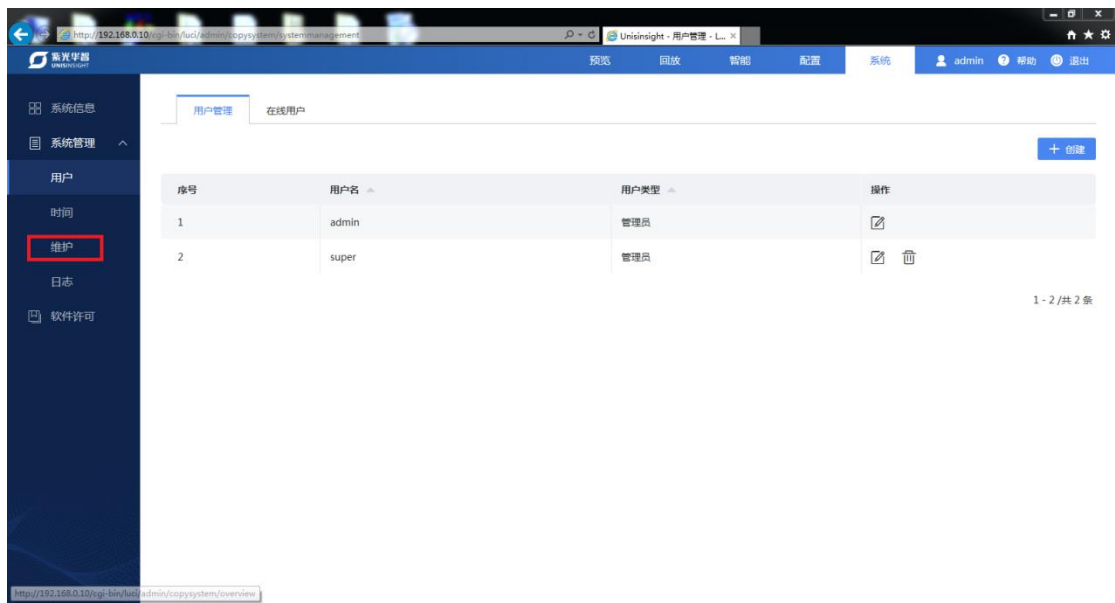


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

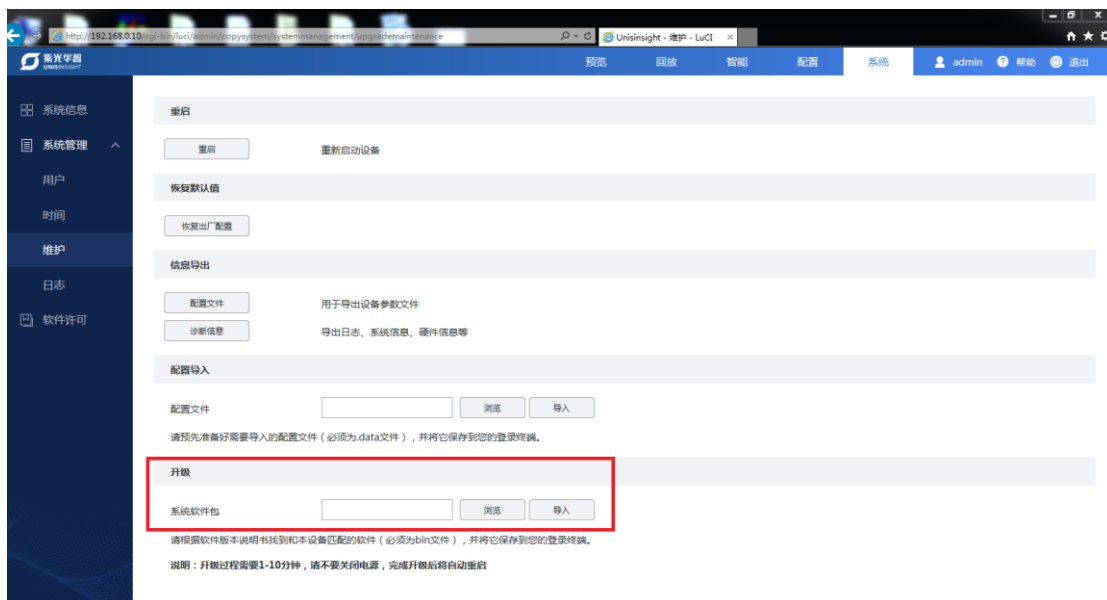

(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

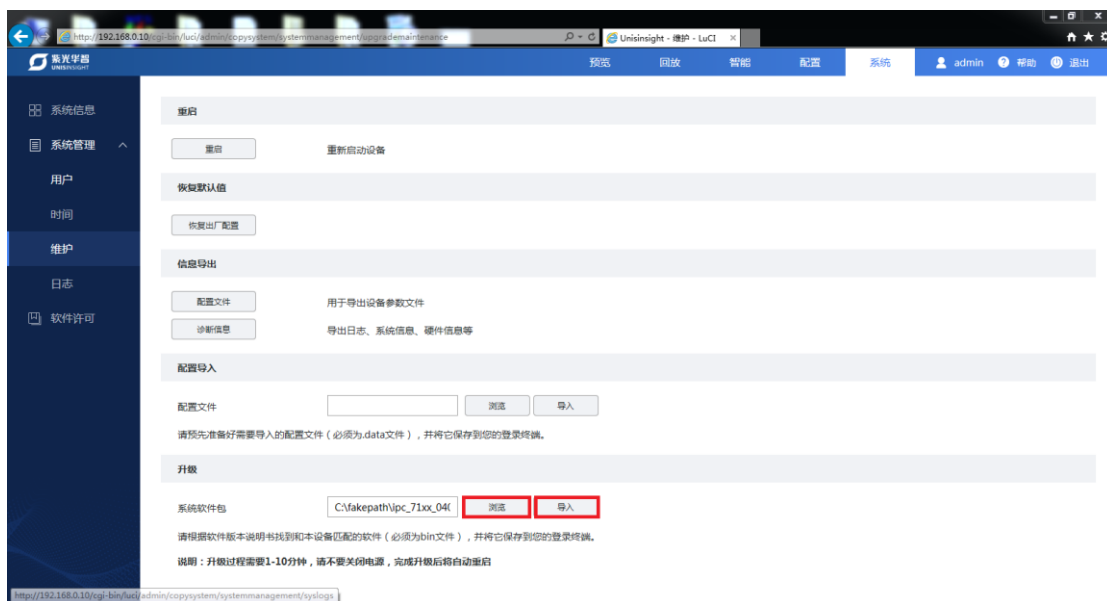

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

