

华智 B3_5 系筒机系列_R31014SP01 版本说明书

产品代码	交付件（报价件对外中文描述）
IPC5222-IHNDXM@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-IHNDXM 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5222-IHY@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-IHY 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5222-ISF@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-ISF 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5222-FR-I@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-FR-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5222-IHNDXP@MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-IHNDXP 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812

Copyright © 2021 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

1 版本信息	3
1.1 版本号	3
1.2 历史版本信息	3
1.3 版本配套表	3
1.4 版本升级注意事项	4
2 软件特性变更说明	4
3 操作方式变更说明	4
4 版本使用限制及注意事项	4
5 存在问题与规避措施	4
6 解决问题列表	4
7 相关资料	4
7.1 相关资料清单	4
7.2 资料获取方式	4
8 技术支持	4
附录 A 版本升级操作指导	5

本文介绍了 R31014SP01 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R31014SP01 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“[相关资料](#)”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：

IPC5X_B32_F05A07_000000E8-R31014SP01

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
A31008SP01	/	2021-6-17	试制版本	
E31010SP01	/	2021-7-19	试制版本	
R31014SP01	/	2021-08-31	正式版本	

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3016-VMS	E01003SP12
NVR2016	A02001SP08
EC200系	E02002SP02
M2 NVR	3. 2. 3. 99914
M1 NVR	DVRS_V9. 11. 0. 20180626
搜索工具	BTC-1.0.0 (R) /BTC-1.1.0 (R)

1.4 版本升级注意事项

- 无;

2 软件特性变更说明

2.1 R31014SP01新增如下功能

- DDR 参数优化
- 主线版本发布

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

- 广东慧眼、顺丰集采、通用基线型号可正常使用发货;
- 湖南电信如使用需与研发沟通确定一下客户是否还有新的特殊接口需求;

5 存在问题与规避措施

- 无

6 解决问题列表

7 相关资料

7.1 相关资料清单

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：www.unisinsight.com

版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：


图1 web 页面

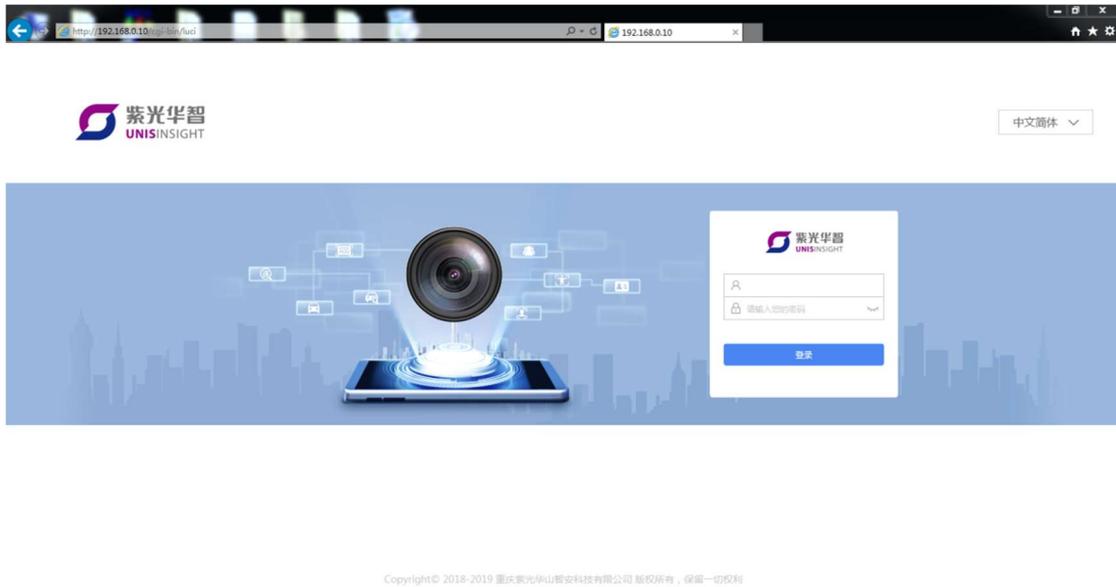

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

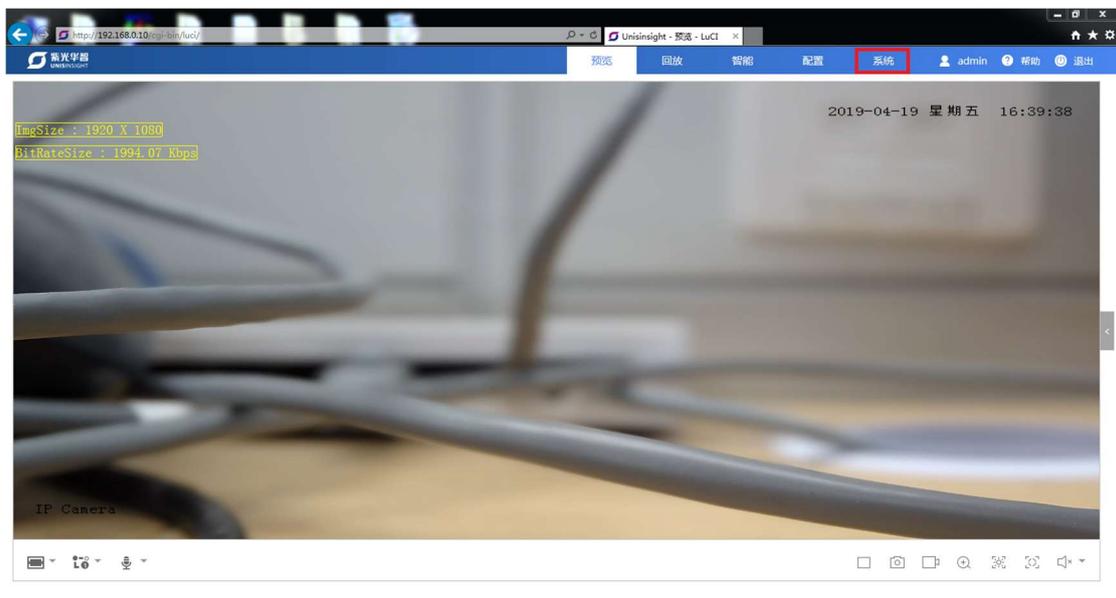


- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

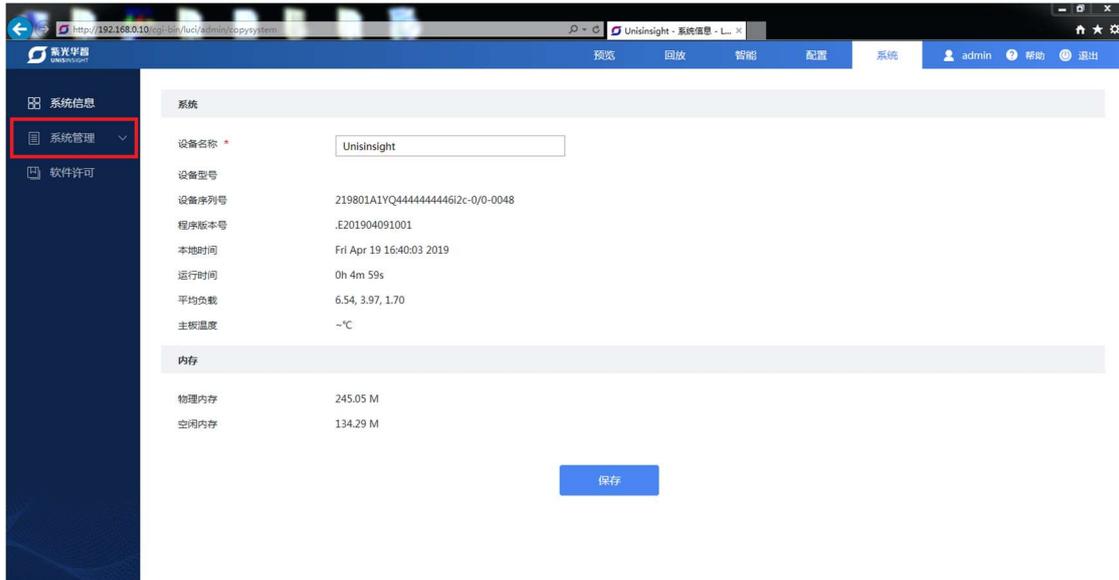

(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图4子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

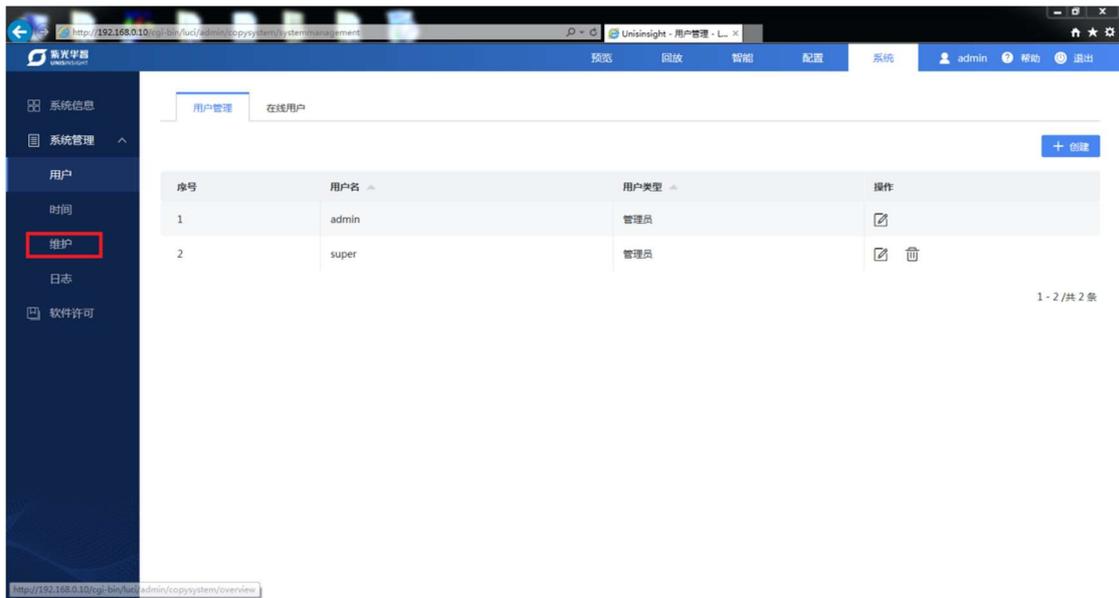


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图5所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项



(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

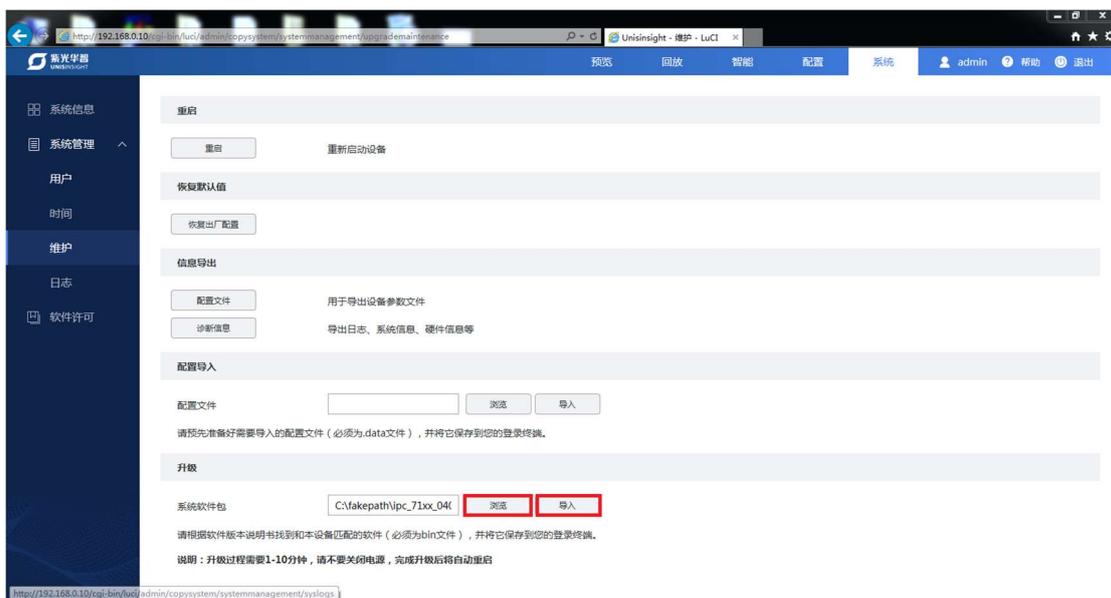

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

