

UNISINSIGHT IPC5X_B56_E09A00_000005D8-R32026SP22 版本说明书

产品代码	交付件描述
IPC5422-E2-X@Z0832/F0400	UNISINSIGHT IPC5422-E2-X 400 万普惠智能混合补光变焦双目筒型网络摄像机-Z0832/F0400
IPC5456-E2-LI@L114-Z25/F0400	UNISINSIGHT IPC5456-E2-LI 400 万普惠智能 6 寸 25 倍红外双目球型网络摄像机-L114-Z25/F0400

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

1 版本信息.....	3
1.1 版本号.....	3
1.2 历史版本信息.....	3
1.3 版本配套表.....	3
1.4 版本升级注意事项.....	4
2 软件特性变更说明.....	4
3 操作方式变更说明.....	4
4 版本使用限制及注意事项.....	4
5 存在问题与规避措施.....	4
6 解决问题列表.....	4
7 相关资料.....	4
7.1 相关资料清单.....	4
7.2 资料获取方式.....	4
8 技术支持.....	4
附录 A 版本升级操作指导	5

本文介绍了 R32026SP22 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32026SP22 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“[相关资料](#)”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号:R32026SP22

版本号查询方式:

登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
A31005SP01	/	2021-05-25	试制版本	无
E31011SP01	A31005SP01	2021-08-04	ESS版本	无
R31014SP01	E31011SP01	2021-09-07	正式版本	无
R31019SP01	R31014SP01	2021-11-04	正式版本	无
R31023SP01	R31019SP01	2022-1-19	正式版本	无
R32026SP12	R31023SP01	2023-5-12	正式版本	无
R32026SP22	R32026SP12	2023-10-31	正式版本	无

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3024-VMS	VMS-1. 1. 26 (R)
NVR2016	E02002SP35
EC200系	D002SP15

产品系列	软件对外版本信息
搜索工具	BCT-V1.2.3(R)

1.4 版本升级注意事项

无;

2 软件特性变更说明

- 增加新特性:支持事件标签

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

5 存在问题与规避措施

6 解决问题列表

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品_用户 FAQ
- 开局指导可参考：华智 4 系列产品_IPC 开局指导手册
- UNISINSIGHT 枪型网络摄像机 硬件安装指导
- UNISINSIGHT 半球型网络摄像机 硬件安装指导"

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：


图1 web 页面

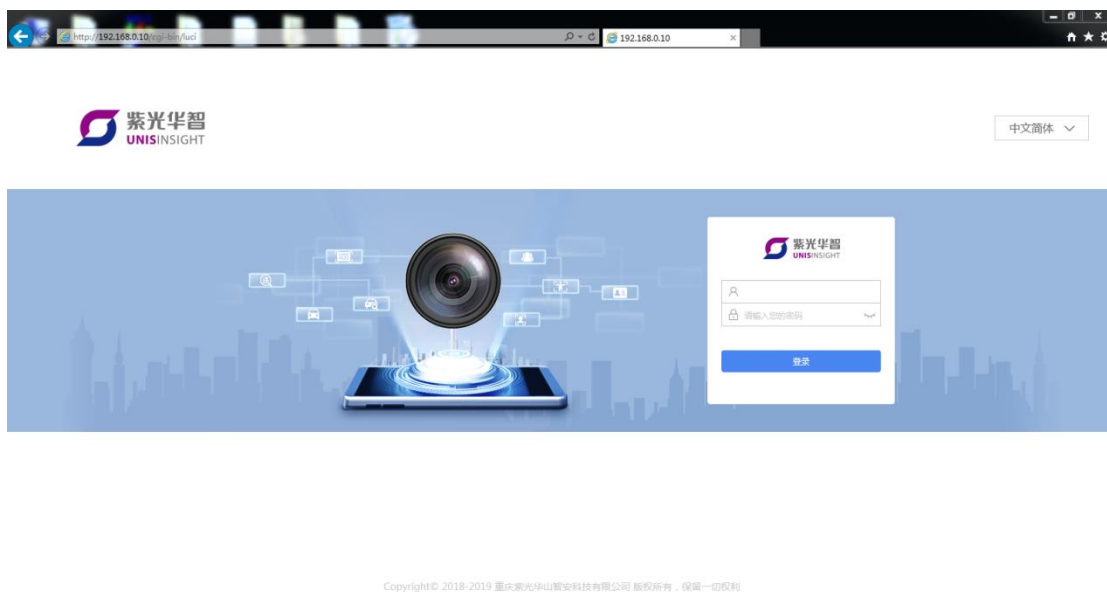

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

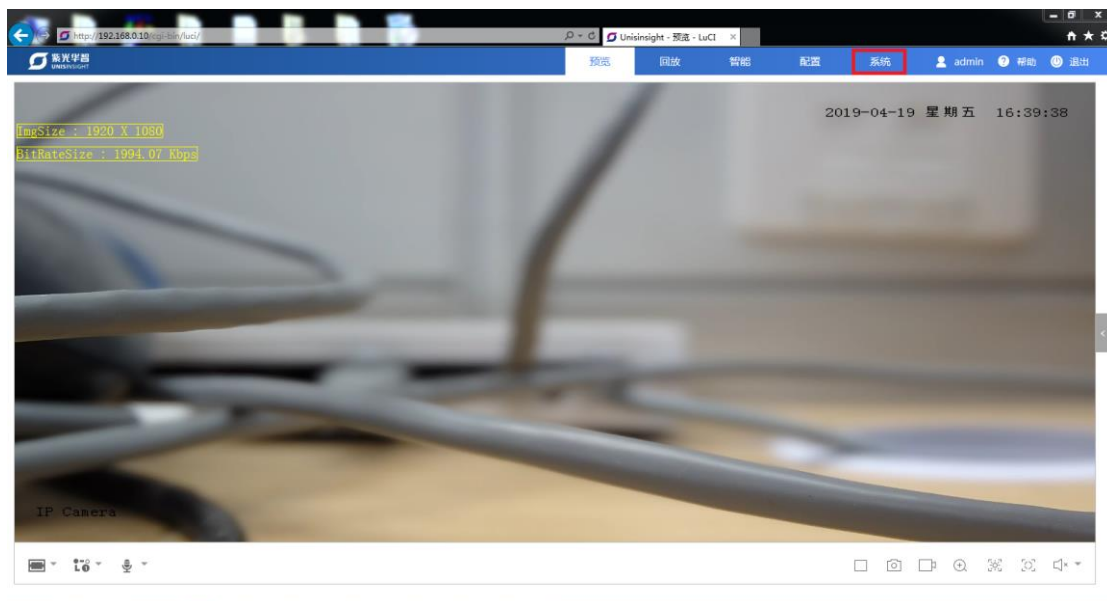


- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

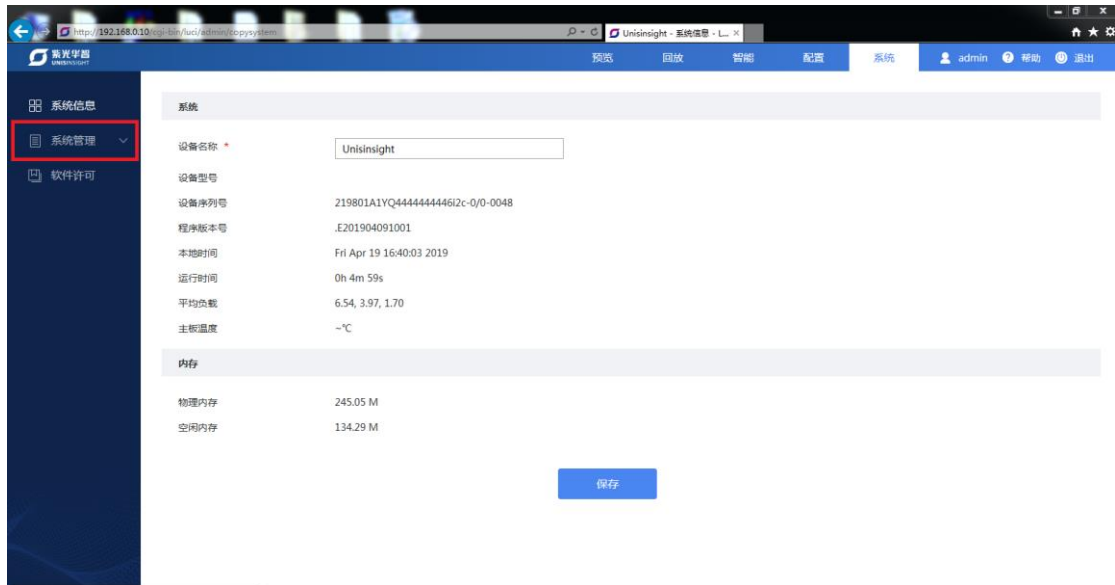


(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

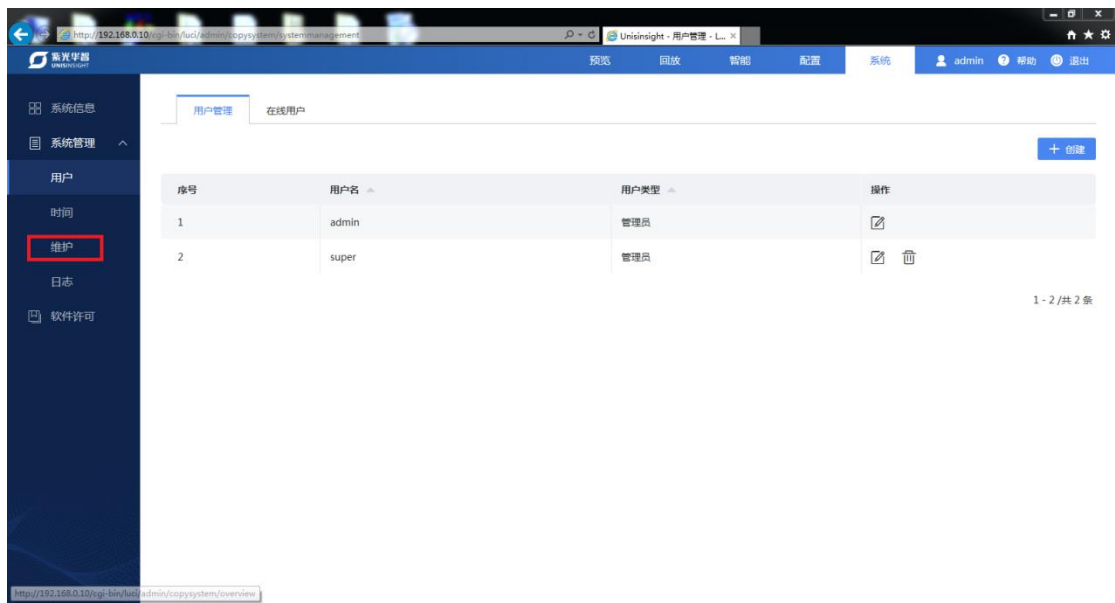


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

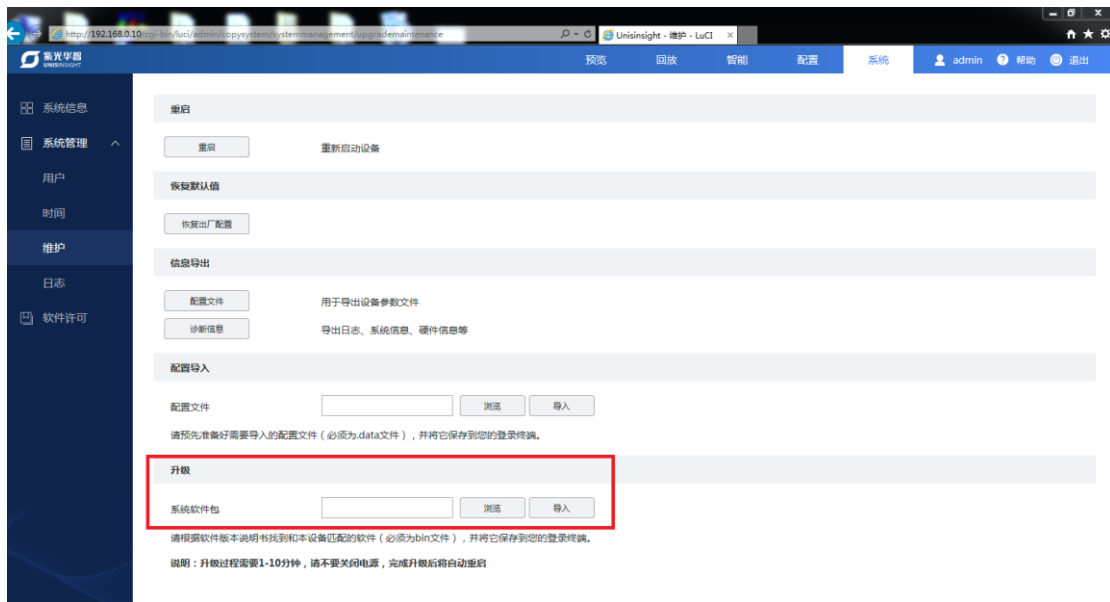

(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

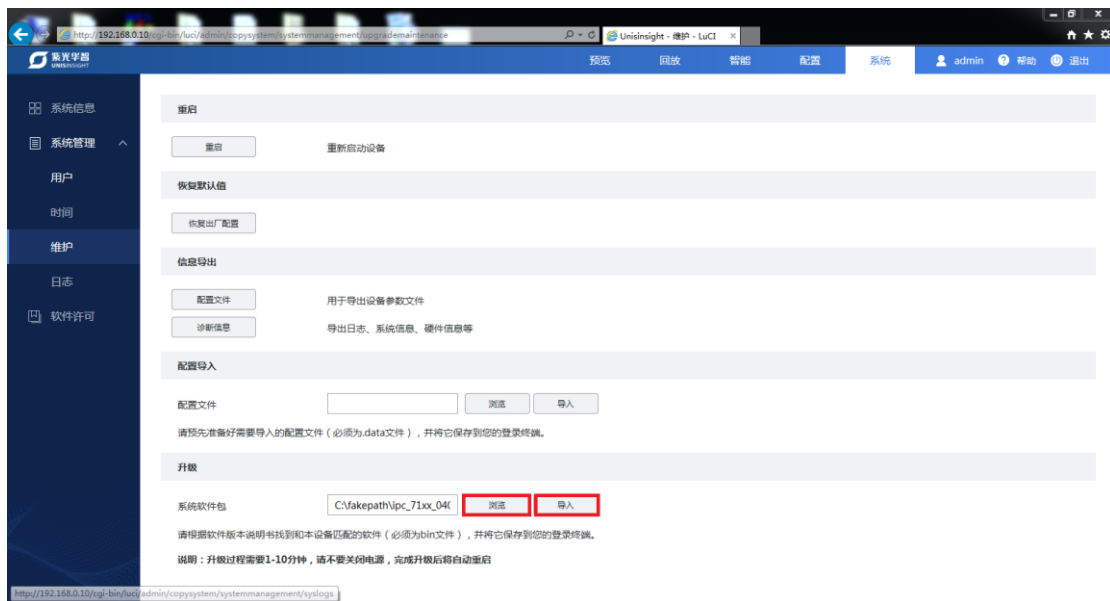

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

