

UNISINSIGHT

IPC9X_A7_B73_B56_E10A00_000043D8-R32016SP11 版本说明书

| 产品代码 | 交付件描述 |
|--------------------------------|--|
| IPC92474-E8-IFb@Gpl4-Z40/F0280 | UNISINSIGHT IPC92474-E8-IFb 2400 万六目拼接全景球型网络摄像机-Gpl4-Z40/F0280 |

Copyright © 2022 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

- 1 版本信息..... 3
 - 1.1 版本号.....3
 - 1.2 历史版本信息.....3
 - 1.3 版本配套表.....3
 - 1.4 版本升级注意事项.....4
- 2 软件特性变更说明..... 4
- 3 操作方式变更说明..... 4
- 4 版本使用限制及注意事项..... 4
- 5 存在问题与规避措施..... 4
- 6 解决问题列表..... 4
- 7 相关资料..... 4
 - 7.1 相关资料清单.....4
 - 7.2 资料获取方式.....4
- 8 技术支持..... 5
- 附录 A 版本升级操作指导 6

本文介绍了 R32016SP11 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32016SP11 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“[相关资料](#)”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：IPC9X_A7_B73_B56_E10A00_000043D8-R32016SP11

版本号查询方式：

登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

| 版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
|------------|------------|-----------|------|----|
| R32016SP11 | R32016SP10 | 2022-9-2 | R版本 | 无 |
| R32016SP10 | 首次发布 | 2022-7-21 | R版本 | 无 |

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

| 产品系列 | 软件对外版本信息 |
|------------|----------------------------------|
| ES3016-VMS | E01003SP12 |
| NVR2016 | A02001SP08 |
| EC200系 | E02002SP02 |
| M2 NVR | 3. 2. 3. 99914 |
| M1 NVR | DVRS_V9. 11. 0. 20180626 |
| 搜索工具 | BTC-1. 0. 0 (R) /BTC-1. 1. 0 (R) |
| ES3016-VMS | E01003SP12 |

1.4 版本升级注意事项

无；

2 软件特性变更说明

无

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

- R32016SP10 版本遗留未实现自动拼接和自动标定
- R32016SP11 版本增加球机和智能环网络稳定性

5 存在问题与规避措施

1) D202207130003

- 问题现象：【800&1600&2400 全景】【D016SP09】【图像】全景球，全景通道清晨/傍晚时间段饱和度会短时间降低，持续时间约 5 分钟
- 规避措施：无需规避，设备挂在高空，正常在早晨以及晚上阳光会直射进镜头内导致，该现象持续时间短，不影响功能使用。

6 解决问题列表

- 无；

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品_用户 FAQ
- 开局指导可参考：广目开局指导手册
- UNISINSIGHT 网络摄像机 硬件安装指导

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：


图1 web 页面

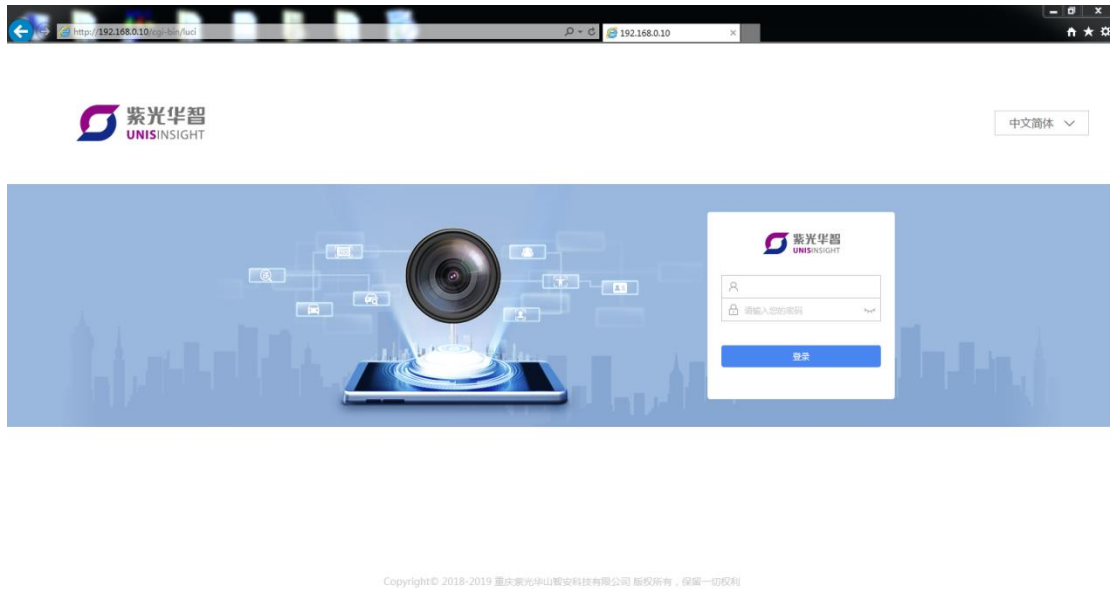

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

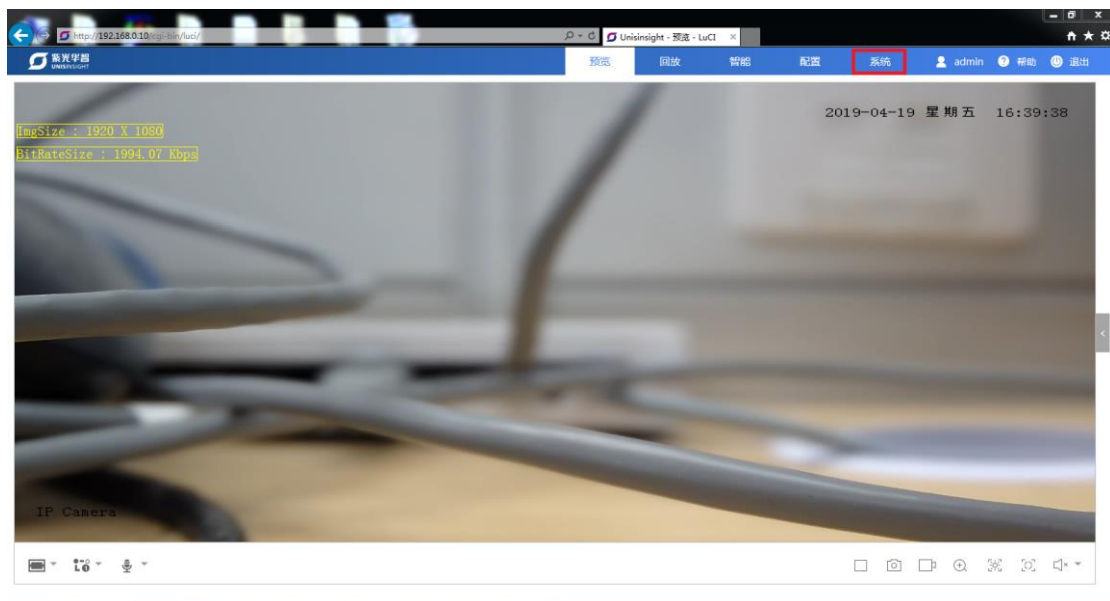


- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

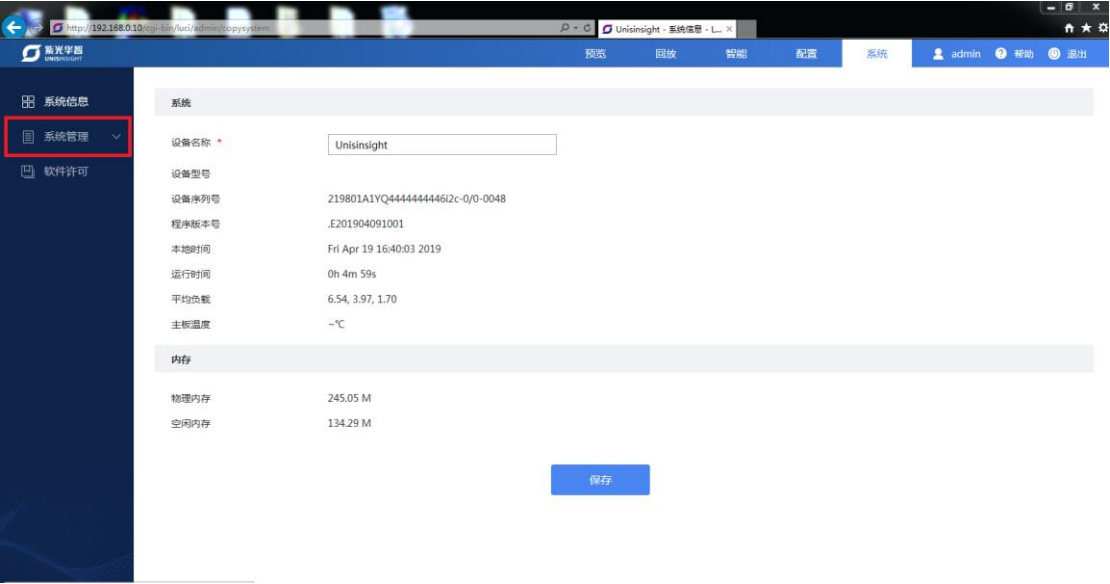

(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

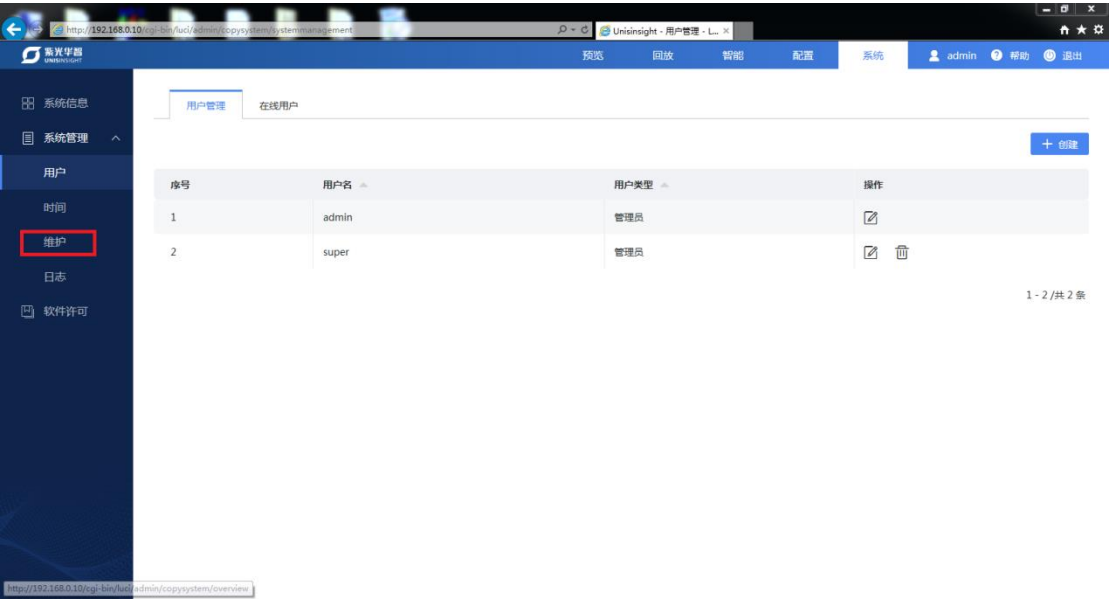


(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项



(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

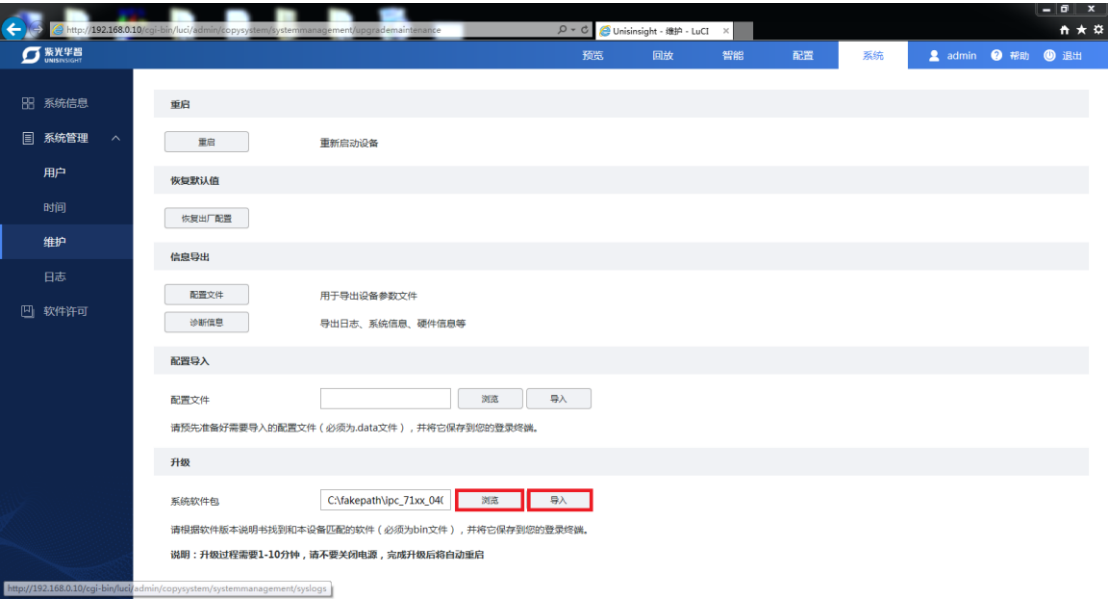

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

