

# UNISINSIGHT

## IPC9X\_A7\_B73\_E10A00\_000043D8-R3202

### 6SP22 版本说明书

产品代码	交付件（报价件对外中文描述）
IPC91674-E5-IFb@GpI4-Z40/F0280	UNISINSIGHT IPC91674-E5-IFb 广目系列 1600 万四目拼接全景网络摄像机-GpI4-Z40/F0280
IPC9874-E5-IFb@GpI4-Z40/F0280	UNISINSIGHT IPC9874-E5-IFb 广目系列 800 万四目拼接全景网络摄像机-GpI4-Z40/F0280

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。  
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，  
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



# 目 录

- 1 版本信息..... 3
  - 1.1 版本号.....3
  - 1.2 历史版本信息.....3
  - 1.3 版本配套表.....3
  - 1.4 版本升级注意事项.....4
- 2 软件特性变更说明..... 4
- 3 操作方式变更说明..... 4
- 4 版本使用限制及注意事项..... 4
- 5 存在问题与规避措施..... 4
- 6 解决问题列表..... 4
- 7 相关资料..... 4
  - 7.1 相关资料清单.....4
  - 7.2 资料获取方式.....4
- 8 技术支持..... 4
- 附录 A 版本升级操作指导 ..... 5

本文介绍了 R32026SP22 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32026SP22 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“R32026SP16 解决球机 ICR 不切换问题；

- R32026SP22 解决球机 ICR 损坏，不切换问题；
- 相关资料”中的文档一起配合使用。

# 1 版本信息

## 1.1 版本号

外部版本号：IPC-V500R005B12-R32026SP22

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

## 1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R32016SP09	R32016SP11	2022-03-14	R	正式发布
R32016SP10	R32016SP09	2022-07-22	R	正式发布
R32016SP11	R32016SP10	2022-09-06	R	正式发布
R32026SP09	R32016SP11	2023-03-14	R	正式发布
R32026SP13	R32016SP11	2023-05-17	R	正式发布
R32026SP16	R32016SP13	2023-7-31	R	正式发布
R32026SP22	R32016SP16	2023-11-15	R	正式发布

## 1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3024-VMS	VMS-1. 1. 26 (R)
搜索工具	BCT-V1. 2. 3 (R)
NVR2016	E02002SP35

产品系列	软件对外版本信息
EC200系	E02002SP15
M2 NVR	3. 2. 3. 99914
M1 NVR	DVRS_V9. 11. 0. 20180626

## 1.4 版本升级注意事项

无

## 2 软件特性变更说明

- R32026SP22 全系新增动检标签，步态，优化高低联动；

## 3 操作方式变更说明

无

## 4 版本使用限制及注意事项

无

## 5 存在问题与规避措施

无

## 6 解决问题列表

- R32026SP16 解决球机 ICR 不切换问题；
- R32026SP22 解决球机 ICR 损坏，不切换问题；

## 7 相关资料

### 7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品\_用户 FAQ

### 7.2 资料获取方式

- 联系 UNISINSIGHT 技术支持获取

## 8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：[www.unisinsight.com](http://www.unisinsight.com)

## 附录 A 版本升级操作指导


- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：

图1 web 页面

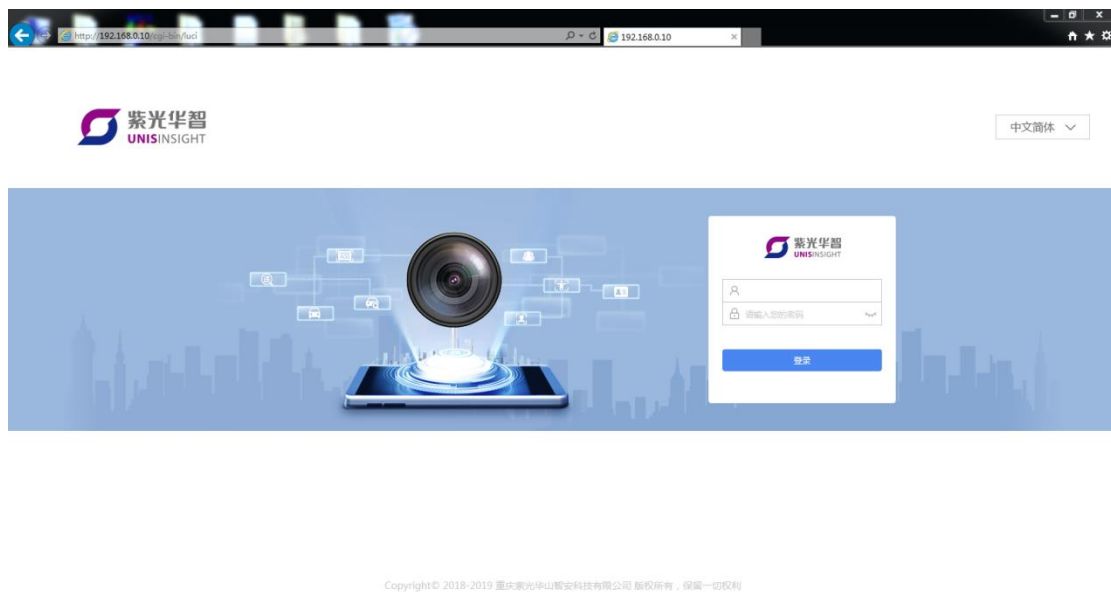


- (2) 输入账号密码进行登录；  
发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面

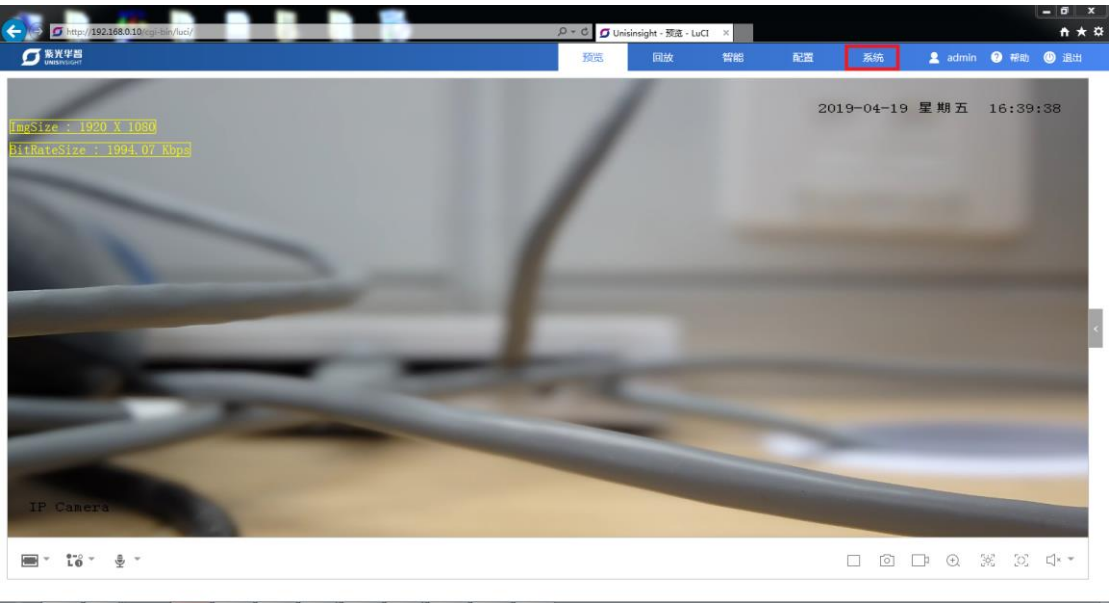


(3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面

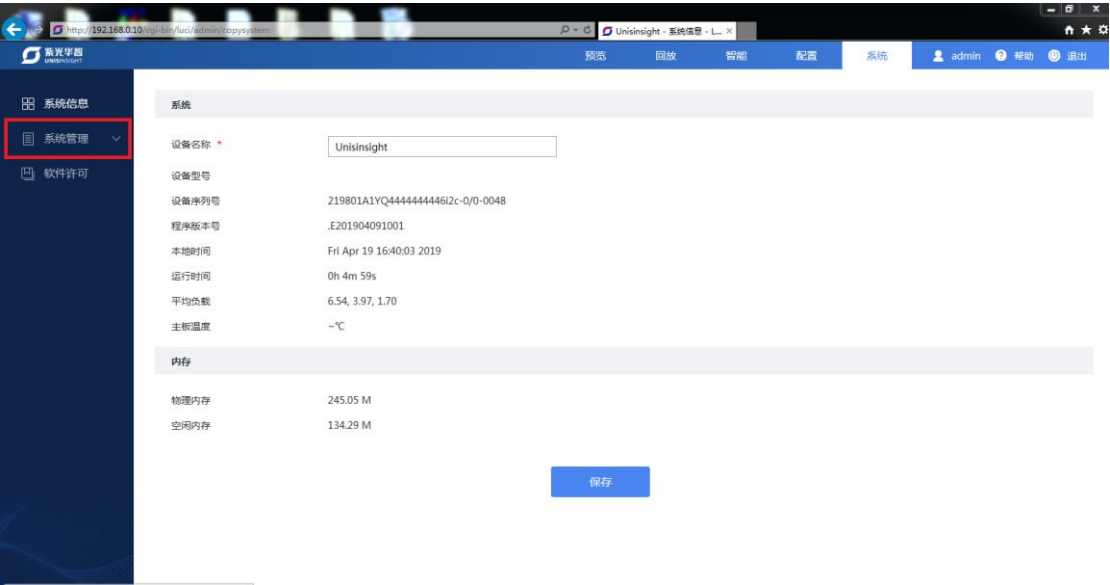


(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

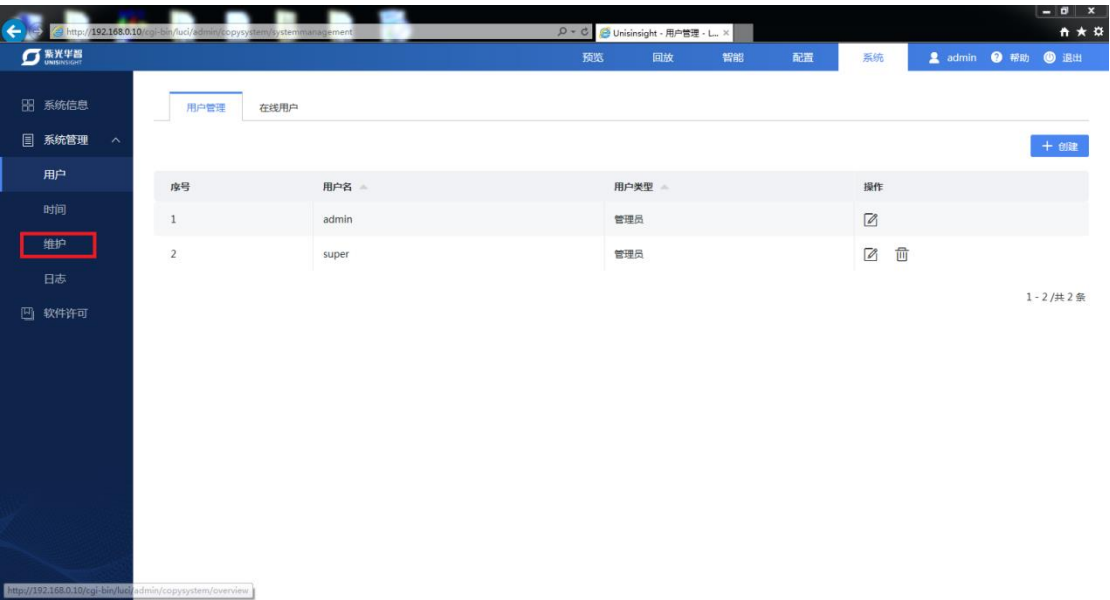

(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

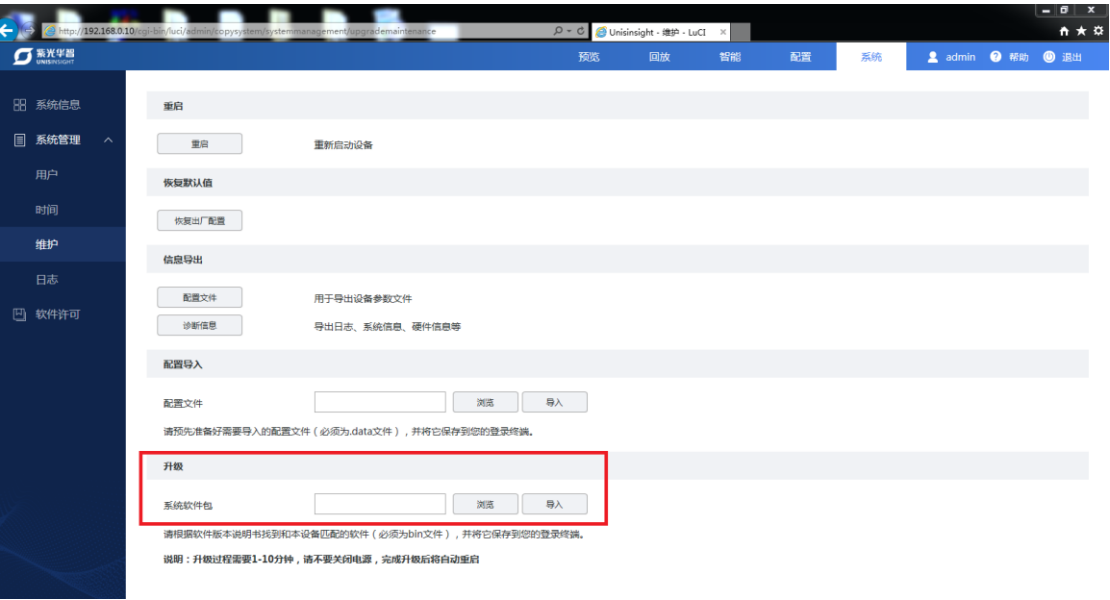

(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入



(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

