



安装工具参考

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。部分参考工具如下。
- 使用十字螺丝刀拆卸和紧固十字螺钉，推荐使用2#十字螺丝刀。



安装附件介绍

- 设备安装时可能需要用到下列附件，非标配附件如有需要请您另行购买（附件是否标配请查阅装箱清单）。




1

2

安装镜头


- 安装镜头前请取下防尘盖。
- 安装镜头时请根据镜头的类型来选择是否需要安装CS转接环。若安装C型接口镜头，则需先将CS转接环安装至摄像机镜头接口。若安装CS型接口镜头，则不需要用到CS转接环。
- 镜头请使用我司推荐的镜头型号。
- 请勿直接触碰到镜头前的镜片，以免对图像效果造成影响。
- 请勿对准强光聚焦（如灯光、太阳光、激光等），避免影响图像传感器寿命。

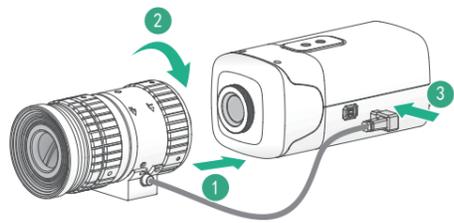

3


枪机墙壁安装

- “走廊模式”安装场景，请以天花板为安装面，使用壁装支架顶装。

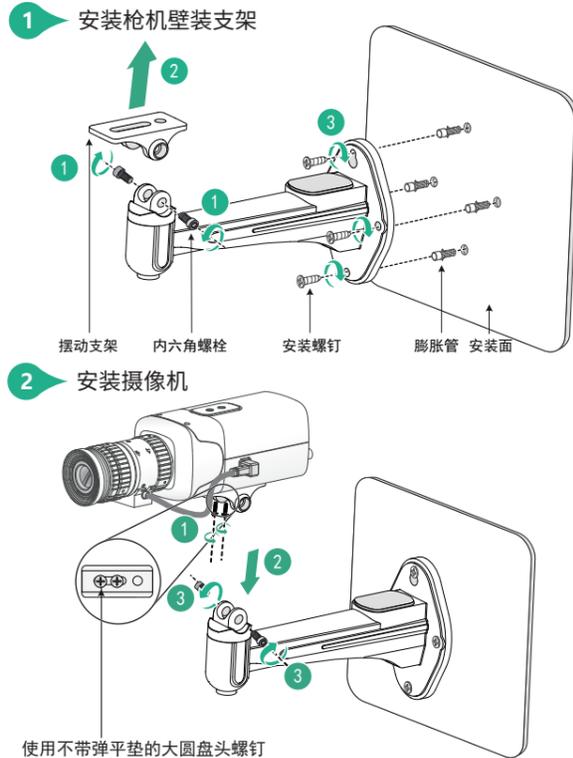


4

3 调整角度

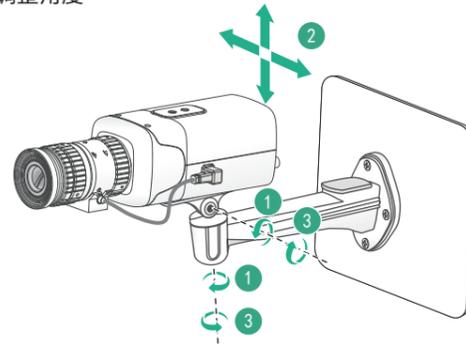


枪机吊顶安装

1 安装枪机吊装支架

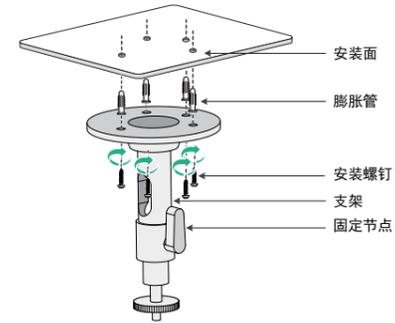


5

2 安装摄像机

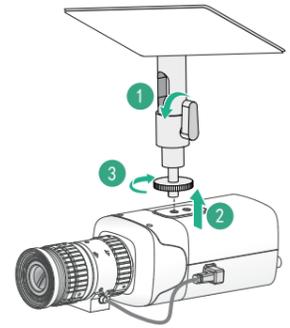


3 调整角度

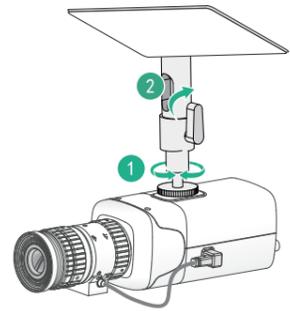


6

枪机装入护罩

- 枪机装在室外时一般建议配备护罩。
- 需要先拆下护罩里面的托板，然后用固定螺钉将摄像机与托板进行固定。不同护罩托板样式、托板拆卸与安装方式可能不同，请以实际情况为准。
- 托板和枪机固定好后，装回时注意镜头顶部到护罩视窗玻璃；固定托板的几颗螺钉需要装回并拧紧。完成后注意检查安装是否牢固。

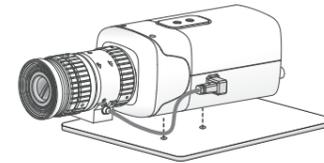


2 安装护罩

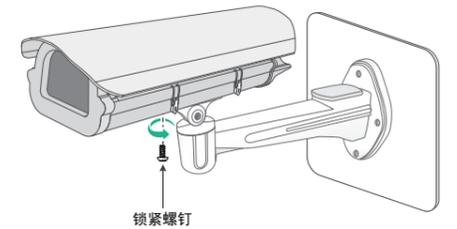


护罩墙壁安装

1 安装护罩壁装支架

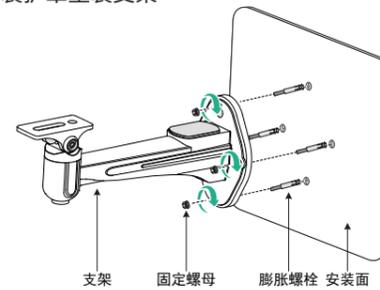

7


3 调整角度

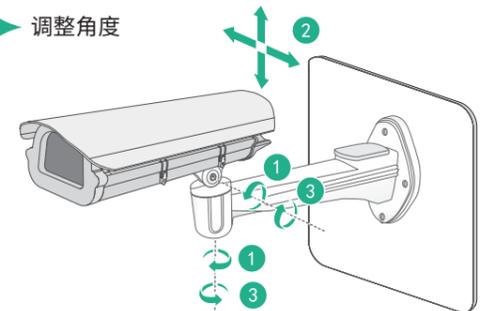


8

护罩吊顶安装

1 安装护罩吊装支架

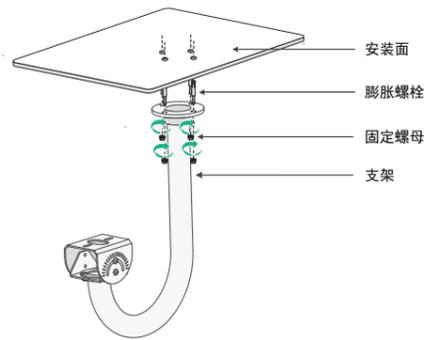


2 安装护罩

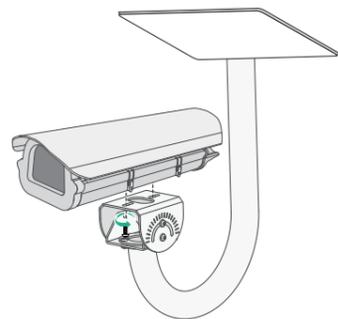


9

3 调整角度

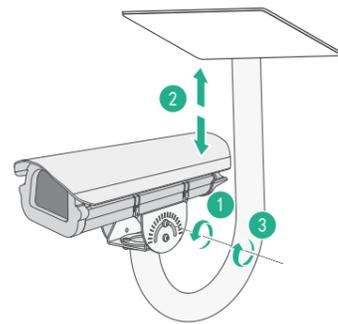


护罩横杆安装

1 安装抱箍

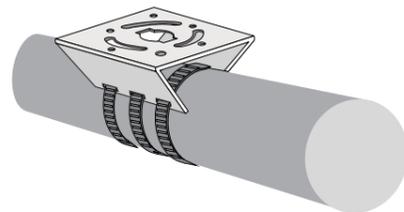


10

2 安装护罩

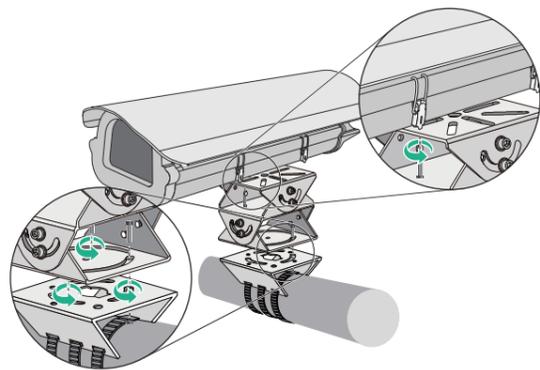


3 调整角度

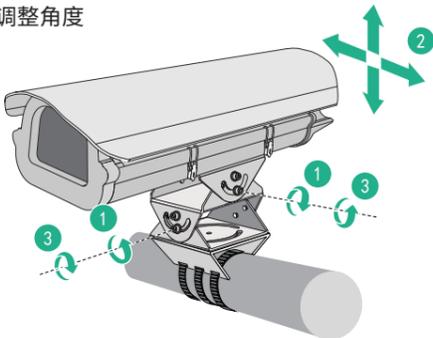

11

护罩立杆安装

1 安装抱箍、护罩壁装支架

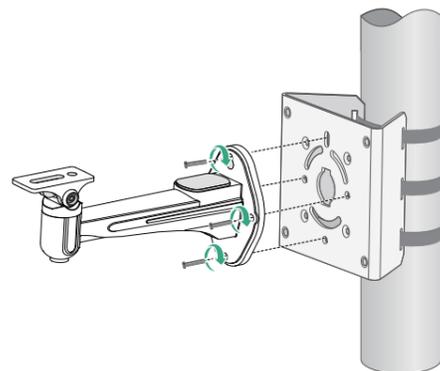


2 安装护罩、调整护罩角度

护罩安装与调整角度方式同护罩墙壁安装，请参考“护罩墙壁安装”章节进行操作。

连接后面板


将您需要连接的电源线、网线等接头连接至摄像机后面板相应接口。摄像机后面板接口如下图所示，如有差异，请以实物为准。

12

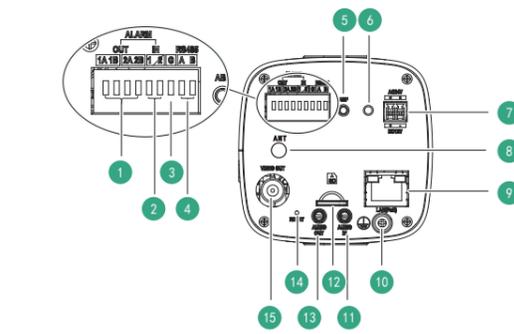


| | |
|-------------------|------------------|
| 1. 报警输出接口 | 2. 报警输入接口 |
| 3. RS485串口接地端 | 4. RS485串口 |
| 5. 自动后焦调整功能 (ABF) | 6. 状态指示灯 |
| 7. 电源接口 | 8. 天线接口 |
| 9. 网络接口 | 10. 接地螺钉 |
| 11. 音频输入接口 | 12. micro SD卡插槽 |
| 13. 音频输出接口 | 14. 重置按钮 (RESET) |
| 15. 视频输出接口 | |

1 连接电源线

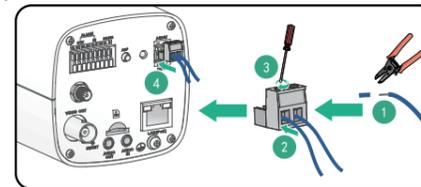


13


2 连接网线、接地线

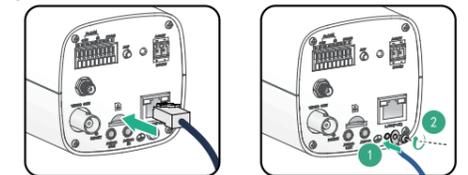


3 连接报警线、RS485接线，安装micro SD卡 (卡金属面朝下)

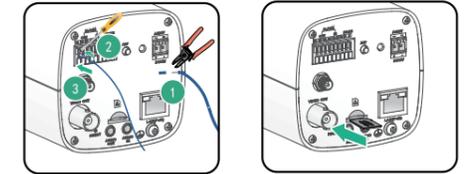

4 连接视频线、音频线

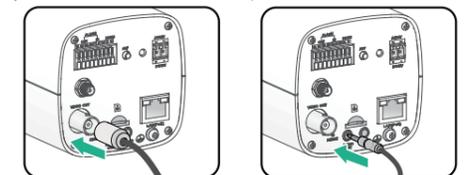

5 安装天线 (可选)

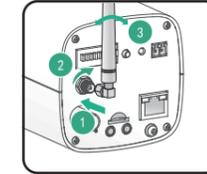

14

- 摄像机供电电压必须满足摄像机的输入电压要求，请使用我司推荐的电源适配器型号。
- 枪机装入护罩时，将外部接入的电源线、网线、报警线、音频线、视频线、地线等接线从护罩尾部出线孔引入，依次连接到摄像机后面板接口即可。如使用室外增强型护罩，还需要连接好加热条、风扇的电源线。
- WiFi 款型枪机装入护罩时，若自带天线无法使用，可使用护罩天线。将护罩天线接头从护罩尾部出线孔穿入接入到摄像机后面板；握住天线底部将其插入护罩底部防水接头，直到将其牢固安装到位。
- 安装完成后，请检查各接线是否安装牢固。
- 保证线缆留有一定余量，不要拉扯过度，防止因为震动、晃动导致端口接触不良或松脱。电源软线避免受到踩踏或挤压。
- 音频接入时建议使用拾音器，音频连接线缆的长度建议小于10m。
- 含接地端 (GND) 的端子或接地螺钉，设备安装时必须进行充分接地。否则因设备未接地而导致的设备损坏，本公司概不承担责任。

防水措施

安装在室内的产品，可根据实际环境情况选择性做好防水措施。安装在室外的产品，在安装时必须做好如下防水措施；否则因未做好防水措施而导致的设备损坏本公司概不承担责任。

- 配备护罩，且护罩锁扣、螺钉完全锁紧。
- 线缆连接处需用绝缘胶带缠绕绝缘，然后用防水胶带缠绕确保防水。防水胶带需使用自粘性防水胶带，缠绕后粘连为一体。需将防水胶带拉伸至初始长度的2倍左右，并在缠绕过程中注意保持防水胶带一直处于绷紧状态，直至接线端子和附近线缆都被缠绕在防水胶带内。需压紧接线端子两侧的防水胶带，以达到密封效果。
- 更多防水操作注意事项请参见摄像机安装指导手册。

网络配置

- 初次使用设备请先进行设备激活。
- 登录Web界面的默认IP地址为192.168.0.10，用户名为admin。
- 如需更改IP地址，请通过Web配置页下的网络基本配置进行IP地址的修改。

15

- 打开IE浏览器，在地址栏输入摄像机的默认IP地址，按<Enter>键，进入Web登录界面，此时会跳出激活窗口，仅未激活设备登录时会出现。创建登录密码，单击<确定>按钮，激活设备成功。



- 在Web登录界面使用用户名和登录密码，进入到主界面。



- 首次登录时，单击“请点击此处下载插件，安装时请关闭浏览器”，根据系统提示安装插件。插件安装完成后，打开IE浏览器重新登录设备，即可进入Web主界面查看实时图像。

